


# Instructions d'utilisation de la laveuse myPRO<sup>XL</sup>


## Panneau de commandes

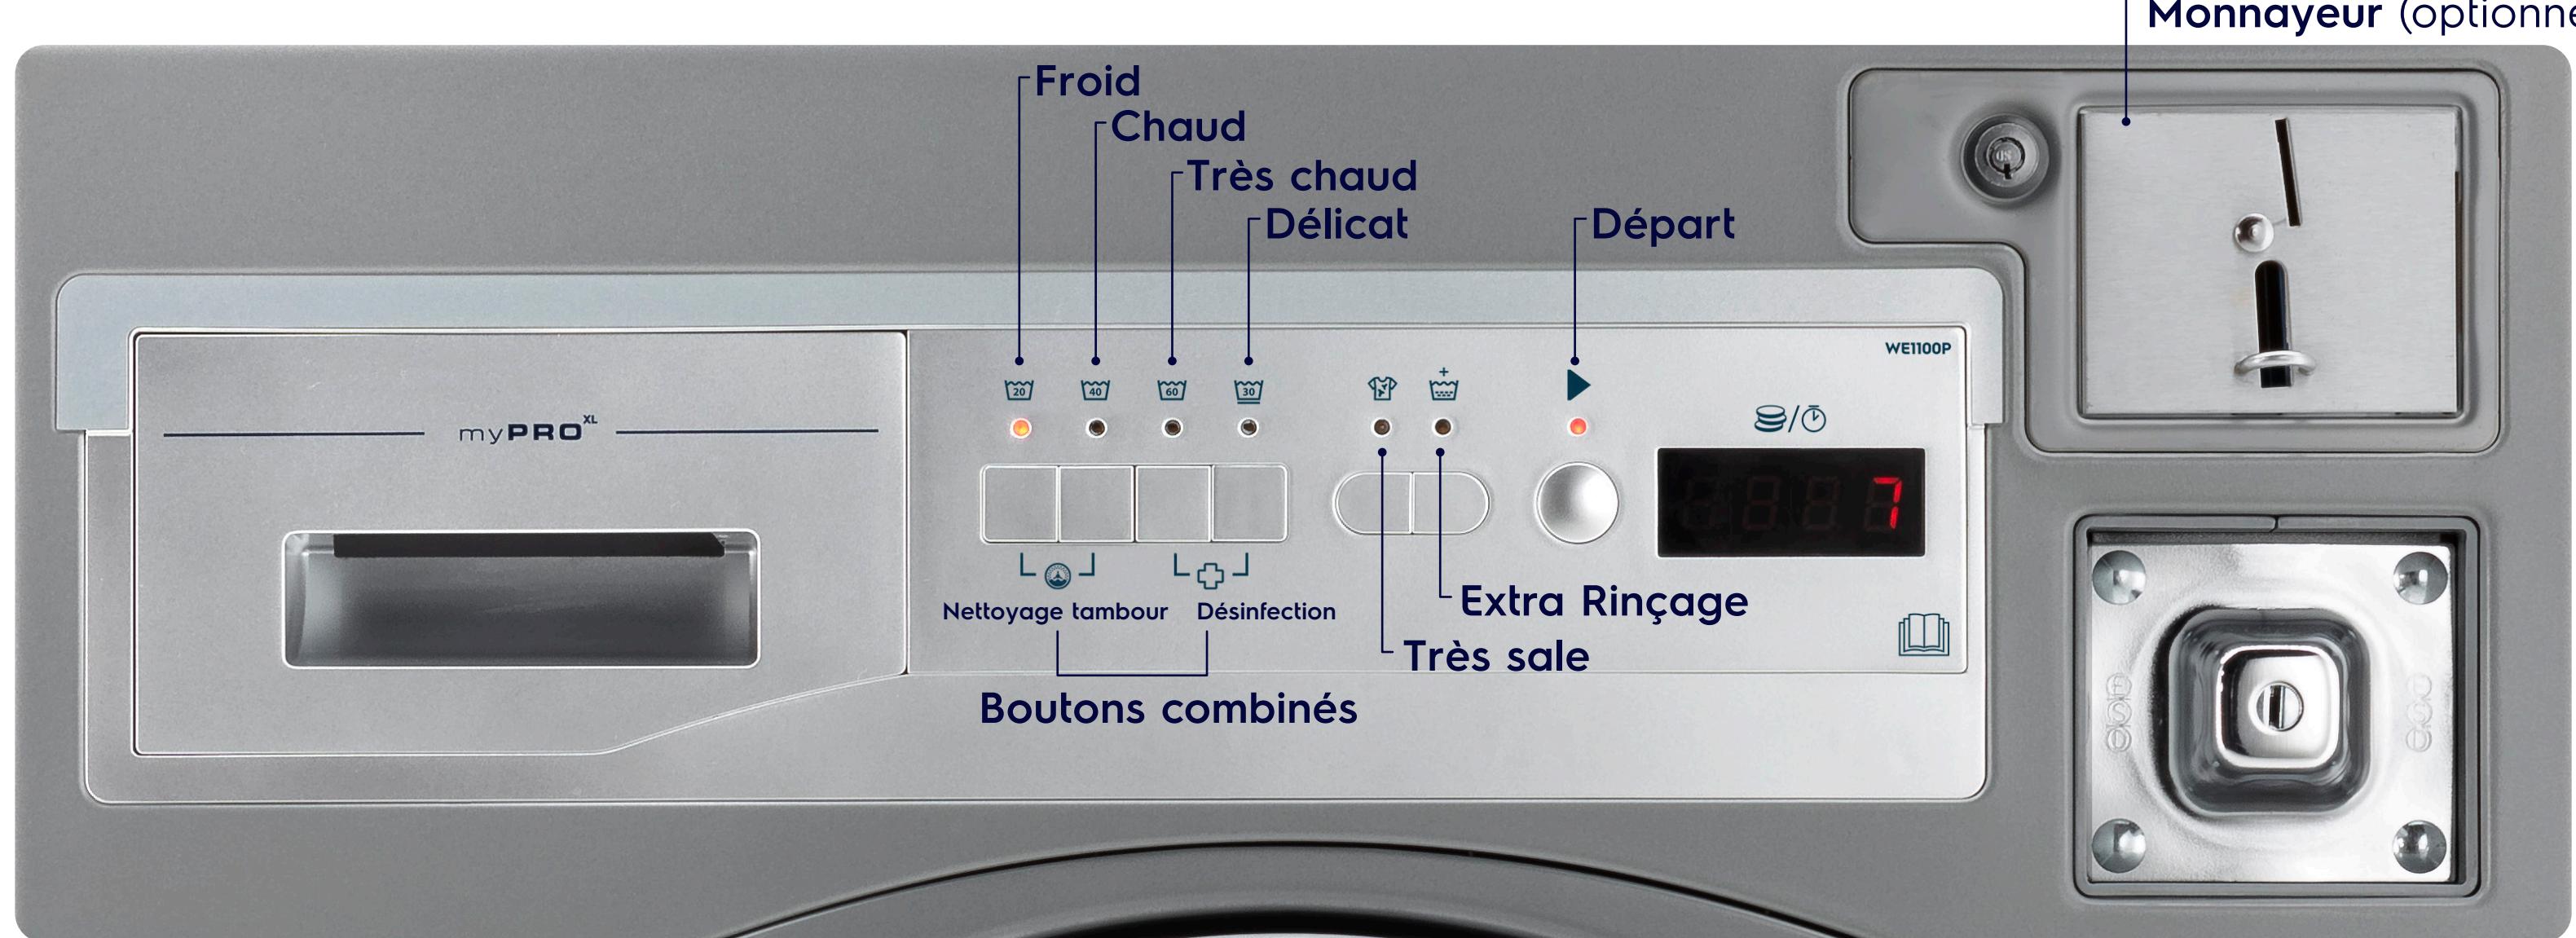

## Instructions



Ouvrir la porte  
et charger la machine

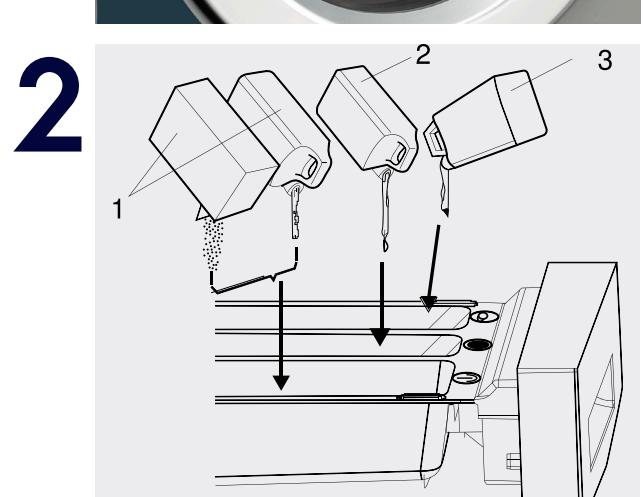

Ajouter les détergents  
1. Poudre ou liquide de lavage  
2. Assouplissant  
3. Eau de javel

Choisir un programme

(insérer pièce/jeton  
version monnayeur)

Appuyer sur Départ !

## Programmes



Salissure légère



Coton blanc ou couleur  
Salissure normale



Synthétique et articles en tissus mélangés  
Salissure normale



Délicat type acrylique, viscose, polyester  
Salissure normale



Cycle de désinfection



Programme de nettoyage tambour



Très sale : 5 minutes de temps de lavage  
additionnel



Extra rinçage : 1 rinçage additionnel

Découvrez les avantages de  
la gamme myPRO sur  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)