



- Lampe nomade :** sans fil et grâce à son faible poids de 360g, GALY 1800 se transporte facilement d'un espace de travail à un autre (bureau, salle de réunion, espaces de coworking).
- Batterie lithium-ion haute efficacité 1800 mAh :** elle offre une autonomie de 3h et se recharge facilement en 2h30 via son câble USB d'une longueur de 1 m (inclus).
- Compacte :** une fois pliée, cette lampe pourra désormais vous accompagner lors de vos déplacements (transports).
- Bras de 30 cm :** entièrement flexible orientable dans tous les sens afin d'ajuster l'éclairage au bon endroit sur votre plan de travail.
- Variation d'intensité lumineuse :** par pression continue sur le bouton tactile.
- Protégez vos yeux :** cette lampe sur pied offre une lumière agréable stable, de qualité grâce aux LED dernière génération protégées par un plastique opaque. Pas de scintillement ou d'éblouissement.

- Garantie : 3 ans
- Hauteur maxi : 30 cm / hauteur mini : 25 cm
- Matériaux : socle et tête en plastique ABS/ bras en métal à surface caoutchoutée



Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel






## Informations techniques

Mesure en Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 28 cm :

Mesure en Lux sur le plan de travail en vue de profil à 28 cm :

Classe énergétique :

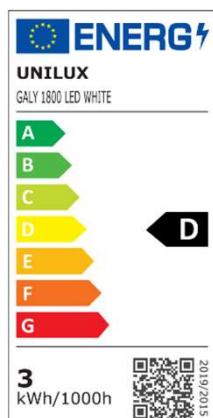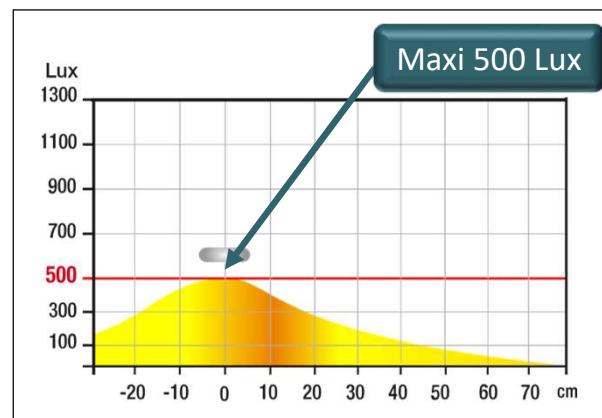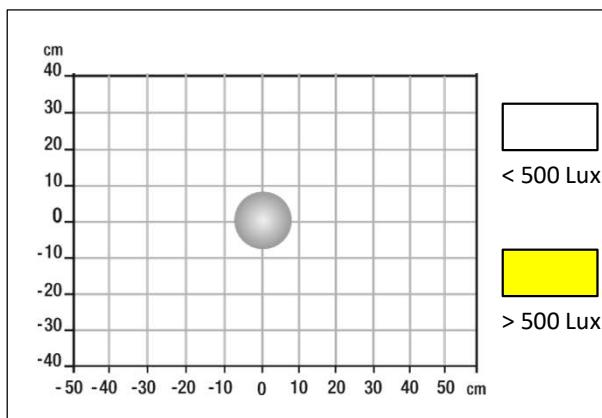

Référence UGAP	Coloris	Energie consommée kWh/1000 h	Lux à 28 cm	Flux lumineux	Lm/W	T° couleur	IRC	Durée de vie Source	Poids Net	Garantie
3331379	Blanc	3	500	418 lm	139	4100 K	82	50 000h	0,36 kg	3 ans

# LES CONSEILS D'UNILUX

## 1- Pourquoi une lampe d'appoint?

Nous passons environ 8 heures par jour sur notre lieu de travail. La médecine du travail recommande un éclairage d'au moins 450 lux. La norme européenne NF EN 12464-1\* va jusqu'à 500 lux pour le travail sur écran ou la lecture.

Les conséquences d'un éclairage intérieur artificiel constant et insuffisant :

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ➤ Diminution du confort visuel       | ➤ Diminution de la productivité      |
| ➤ Mal de tête                        | ➤ Perturbations du cycle circadien   |
| ➤ Perte de la concentration générale | ➤ Troubles du sommeil et de l'humeur |

\* Norme NF EN 12 464-1 (norme européenne): Prescription pour éclairage des lieux de travail intérieurs

## 2- Quelques chiffres



300 LUX

Seulement sur le bureau  
équipé de plafonniers



34% des bureaux

Atteignent le niveau de 500  
Lux prescrit par la Médecine  
du Travail



29 % des salariés

Déclarent souffrir de fatigue  
oculaire\*

\*Source: <http://www.recutrons.fr/ergonomie-du-poste-de-travail.html>

## 3- Les avantages de la LED



Eclairage de qualité  
et performant



Durée de vie  
plus longue



Economie  
d'énergie



Achat  
éco-responsable




Sans danger pour  
la santé

## 4- Quelques définitions

### L'éclairement lumineux (Lux)

correspond à une quantité de lumière reçue par une surface. Alors:  $E = \frac{\Phi}{S}$

- $\Phi$ : Flux lumineux en lumen
- $S$ : surface en m<sup>2</sup>

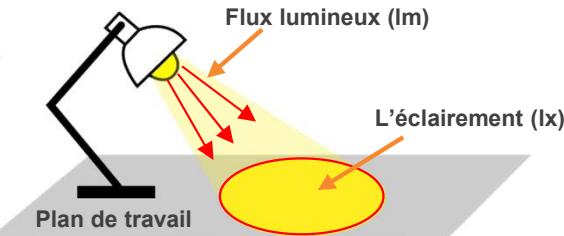

Eclairements recommandés selon la norme DIN EN 12464-1\* pour le bureau

- 300 Lux : déposer, copier, zones de circulation
- 500 Lux : écriture, lecture, traitement de données
- 500 Lux : à la réception et au guichet
- 750 Lux : dessin technique

\*DIN EN 12464-1 (DIN 5035-1): norme européenne qui détermine des exigences d'éclairage des postes de travail dans des lieux fermés, ceux-ci satisfaisant aux nécessités de confort et de performance visuels. La norme DIN EN 12464-1 a remplacé la norme DIN 5035-1

### Le flux lumineux (Im)

se définit par la somme de tous les rayonnements émis par la lampe. Il est mesuré en Lumen, "Im" en abrégé. Il est défini à partir du flux énergétique (exprimé en watts) plus souvent nommé puissance rayonnée. Ce dernier est un flux d'énergie rayonnée :

$$\Phi = \frac{Q}{t}$$

où Q est l'énergie rayonnée, exprimée en joules (J) et t en secondes (s).

### L'efficacité lumineuse (Im/W)

correspond à l'efficacité lumineuse de la lampe. Cette valeur est établie par le rapport entre le flux lumineux et la puissance consommée. Elle est mesurée en "Im/W". Plus l'efficacité lumineuse est élevée, plus la quantité de lumière est élevée par rapport à la puissance consommée. Cette donnée est fondamentale pour la préservation de l'environnement puisqu'elle permet de réduire la consommation énergétique pour une même quantité de lumière émise.

### Température de couleur (Kelvin)

se définit par la couleur émise par la source de lumière. La variation de la température de couleur est une fonction essentielle de la lampe de bureau en plus de la variation de l'intensité, car elle permet de personnaliser l'éclairage et d'adapter la température de couleur appropriée aux différentes activités (travail sur ordinateur, concentration, lecture, relaxation, repos,...). Cette variation de température de couleur est mesurée en "Kelvin", "K" en abrégé.

