

## FICHE CHANGEMENT DE DOSSIER E6

PHOTO N°1

percer la première paroi, d'un trou diamètre 10 entre 160 et 180 mm du bas et dans l'axe central, faire coulisser le dossier afin d'accéder à la vis torx.  
Puis dévisser la vis.

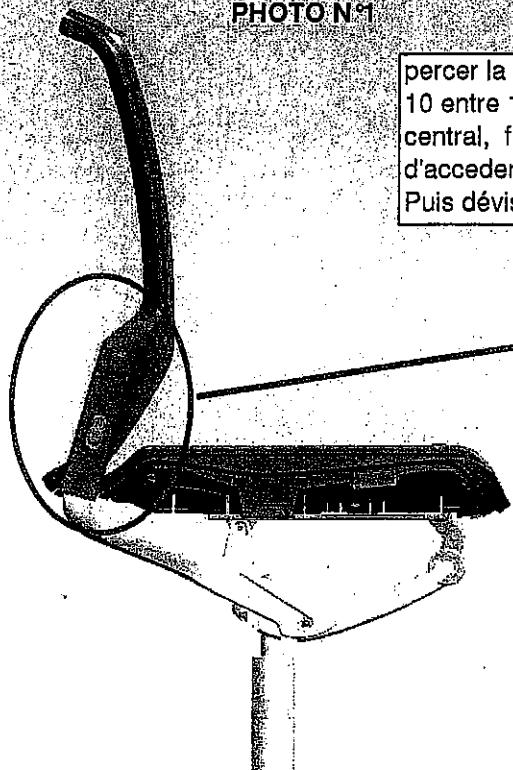


PHOTO N°2



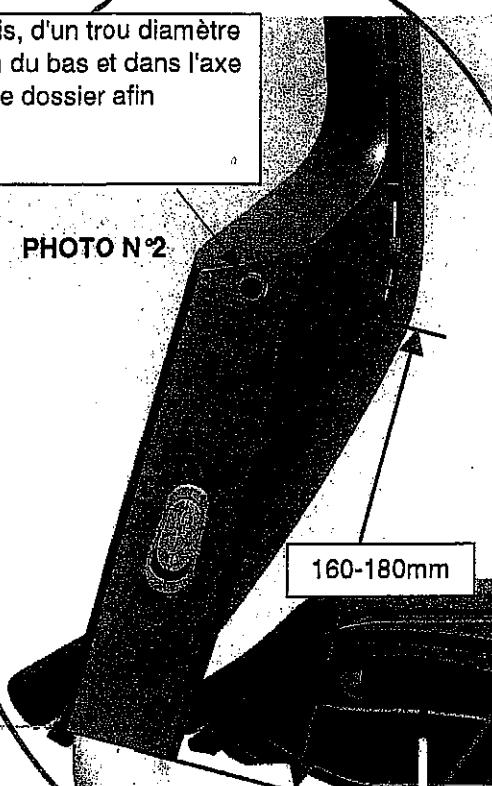


PHOTO N°3

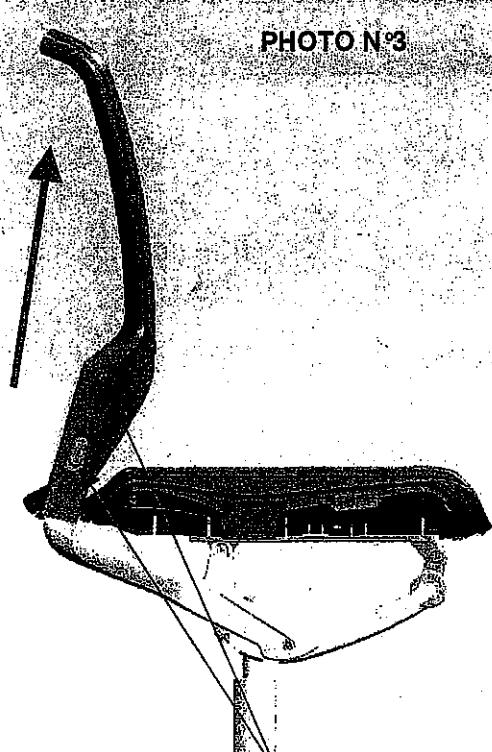

faire l'opération de perçage de chaque côté du dossier, une fois les deux vis dévissées, appuyer sur les deux boutons pour enlever le dossier

PHOTO N°4

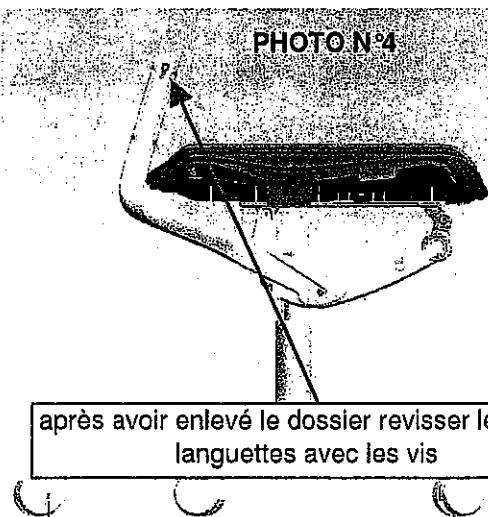

après avoir enlevé le dossier revisser les deux languettes avec les vis

PHOTO N°5

remettre le nouveau dossier

