

Notice de montage

Gamme LAGUNE

LITS

Sommiers panneau

Sommiers à lattes

Option chevet

80x190 / 80x200

90x190 / 90x200 / 90x210

140x190 / 140x200



houssard mobilier

Concepteur & Fabricant



SOMMAIRE

<u>1. LITS</u>	page 3
<u>1.1 QUINCAILLERIE ET PIECES</u>	page 4
<u>1.2 MONTAGE STRUCTURE LIT</u>	page 5
<u>2. OPTION CHEVET</u>	page 11
<u>2.1 QUINCAILLERIE ET PIECES</u>	page 12
<u>2.2 MONTAGE CHEVET</u>	page 13
<u>3. SOMMIERS</u>	page 17
<u>3.1 QUINCAILLERIE ET PIECES SOM LATTES</u>	page 18
<u>3.2 MONTAGE SOMMIER LATTES</u>	page 20
<u>3.3 QUINCAILLERIE ET PIECES SOM PANNEAU</u>	page 24
<u>3.4 MONTAGE SOMMIER PANNEAU</u>	page 25

1. LITS

80x190 / 80x200

90x190 / 90x200 / 90x210

140x190 / 140x200



1.1 QUINCAILLERIE ET PIECES

OUTILLAGE NECESSAIRE

- 1 personne
- Tournevis plat
- Jeu de clé 6 pans (type ALLEN)
- Visseuse avec embout cruciforme

CONSEILS DE MONTAGE

- Repérez les pièces constituant votre meuble.
- Regroupez et comptez la quincaillerie.
- Munissez-vous de l'outillage nécessaire.
- Aménagez-vous une zone de montage, une moquette ou une couverture qui protégera des rayures.
- Procédez au montage, ne jamais forcer les assemblages et vérifier le serrage des vis périodiquement.
- Vérifier ponctuellement que les assemblages sont correctement serrés et les autres composants sont correctement installés.
- Les étapes de montage décrites ci-après conviennent pour des lits (avec ou sans chevet) simple et double en largeurs 80/90/140cm et en longueurs 190/200/210cm.

QUINCAILLERIE



Plot M8x16 = 4



Vis poêlier 8x80 = 4



Tourillons 10x45 = 8



Patins glisseurs = 4

1.2 MONTAGE STRUCTURE LIT

ETAPE A


- S'assurer que les tourillons 10x45 sont insérés en bout des long pans.
- Vérifier que les patins sont présents sur les pieds massif fixés sur la tête et le pied de lit.




Tourillons 10x45 = 8




Patins glisseurs = 4

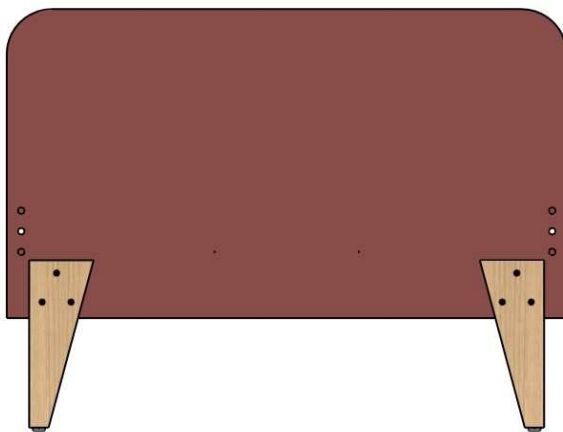


Tête de lit

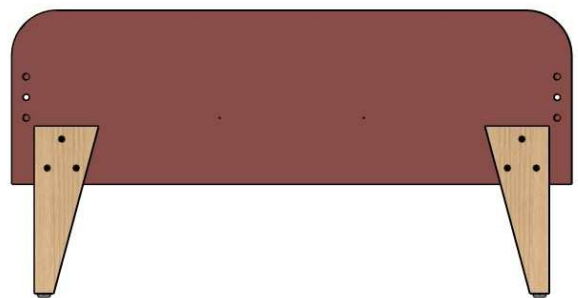

Pied de lit

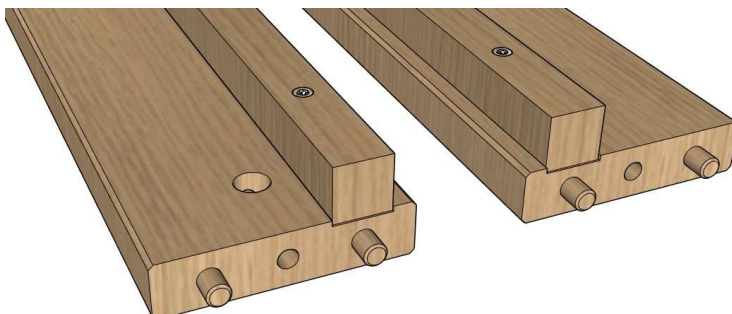


Long-pans

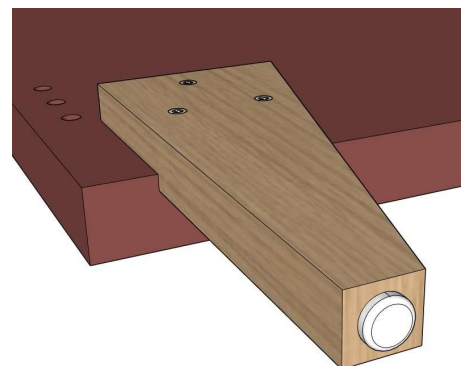


Pied massif avec patins glisseurs

POUR LES LITS DOUBLE AVEC SOMMIER PANNEAU VOIR PAGE SUIVANTE


- S'assurer que les tasseaux sont vissés sur la tête et le pied de lit.
- Vérifier que les patins sont présents sur les pieds massif fixés sur la tête et le pied de lit.

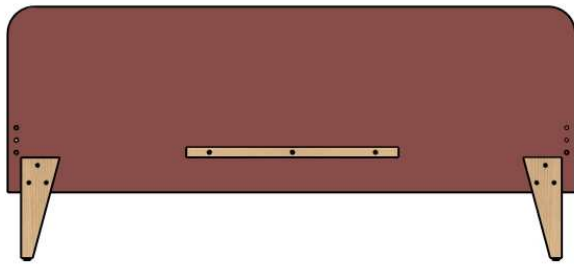

Tête de lit double sommier panneau

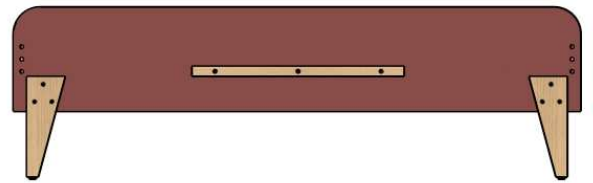

Pied de lit double sommier panneau

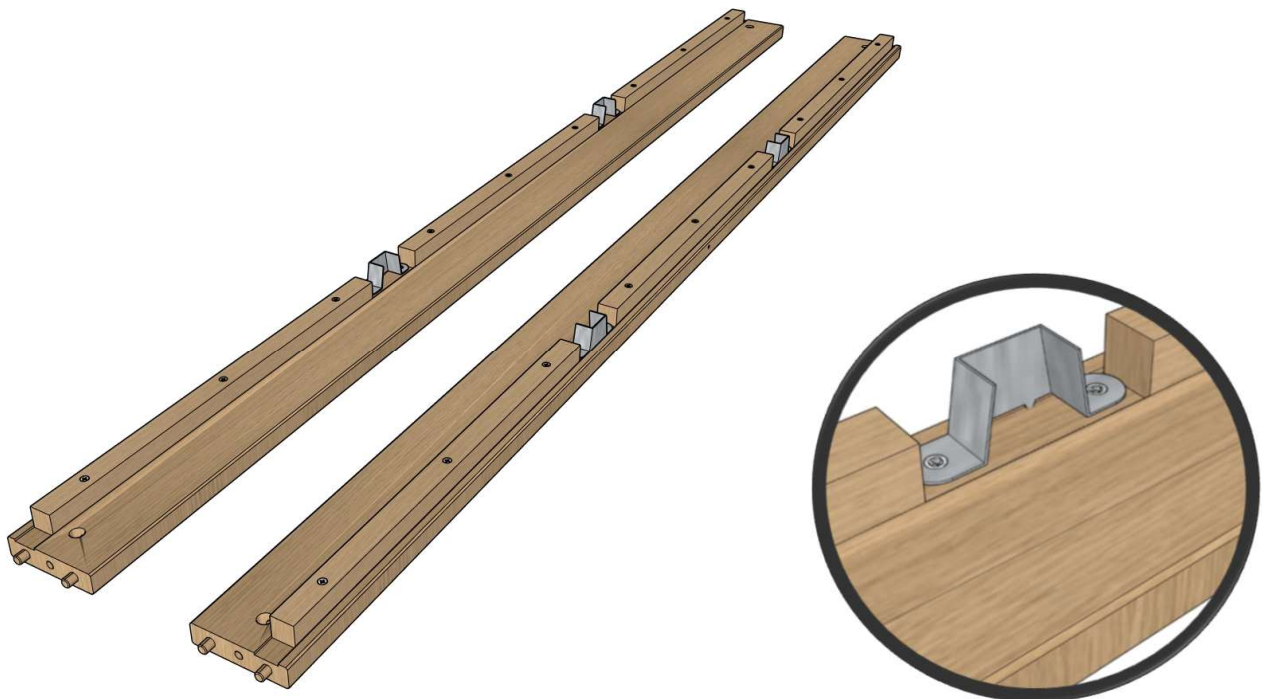

Long-pans avec taquets à griffes montés

ETAPE B



- Positionner la tête de lit verticalement.
- Placer les long pans et les fixer à l'aide des vis poêliers HC 8x80 et des plots M8x16 (attention à mettre la fente côté accessible).



Plot M8x16 = 2



Vis poêlier 8x80 = 2

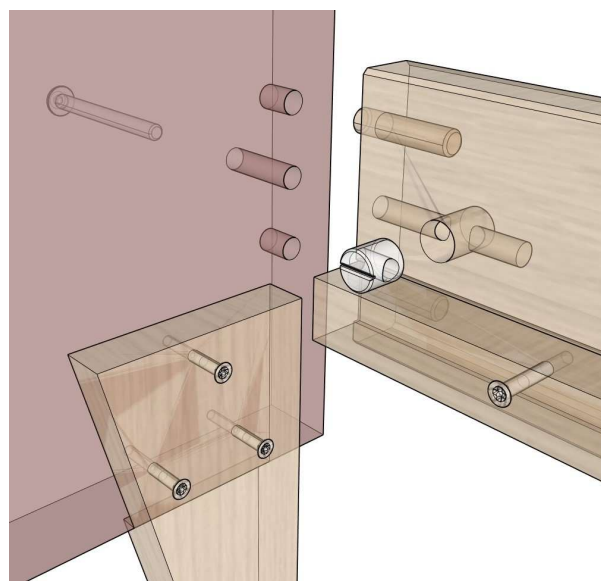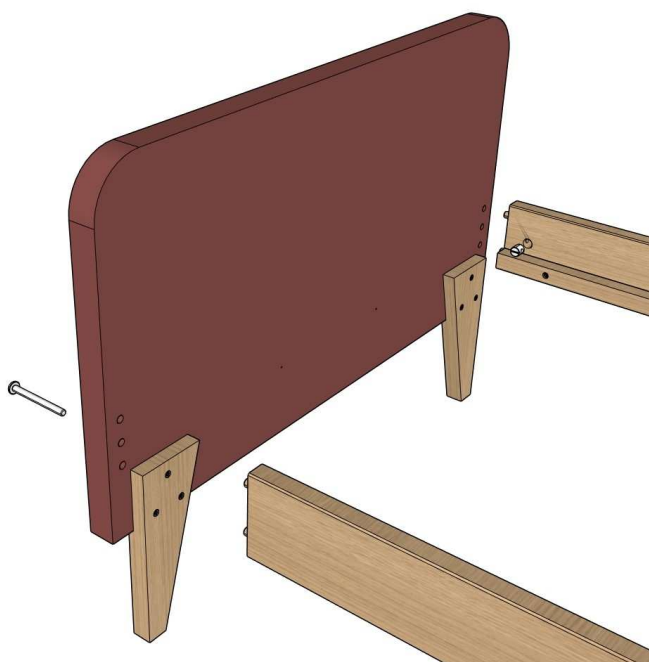

ETAPE C




- Positionner le pied de lit verticalement.
- Placer les long pans et les fixer à l'aide des vis poêliers HC 8x80 et des plots M8x16 (attention à mettre la fente côté accessible).







Plot M8x16 = 2




Vis poêlier 8x80 = 2

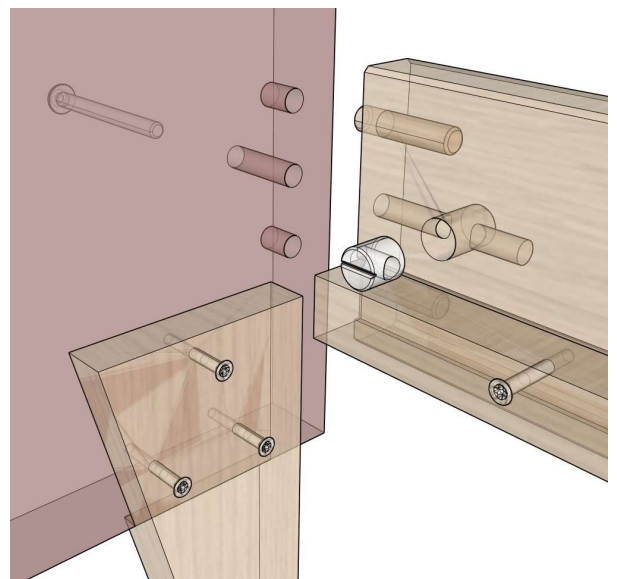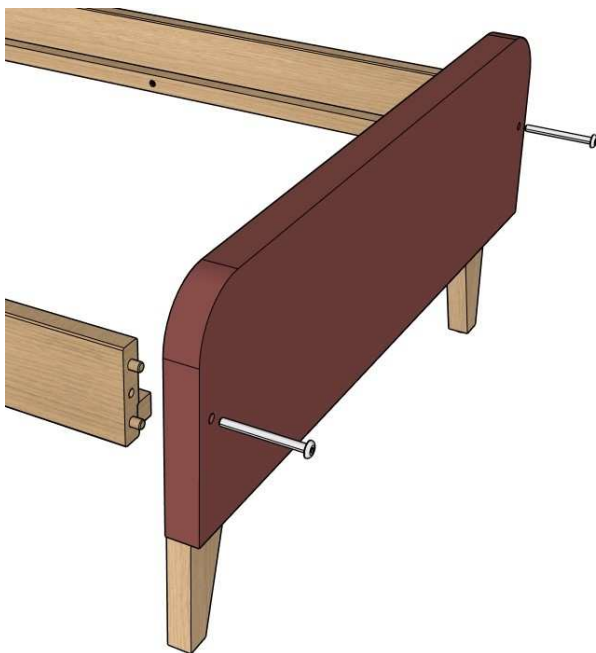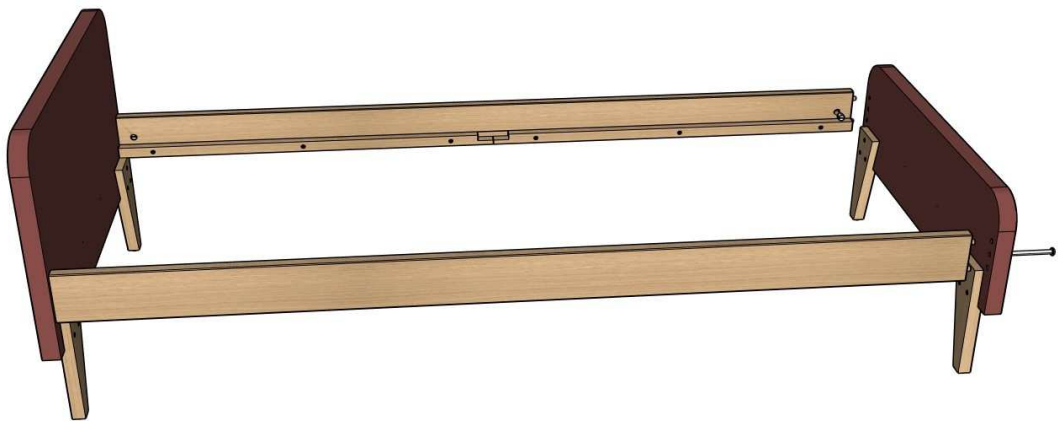

MONTAGE STRUCTURE TERMINE

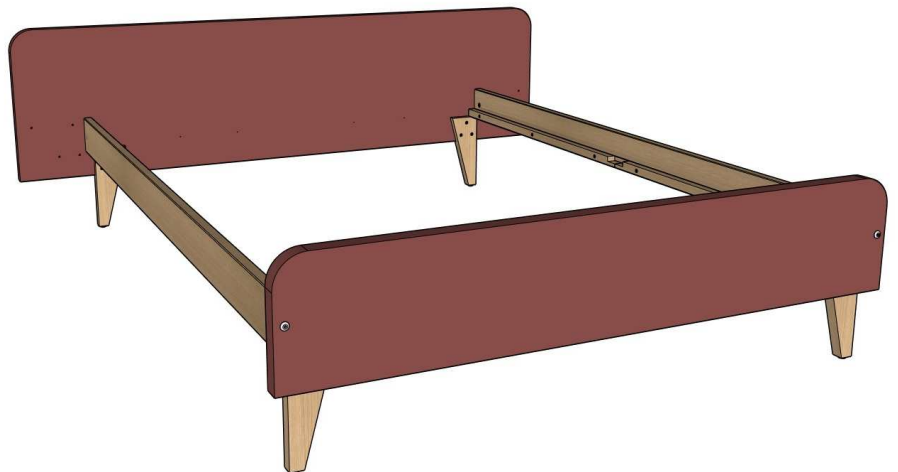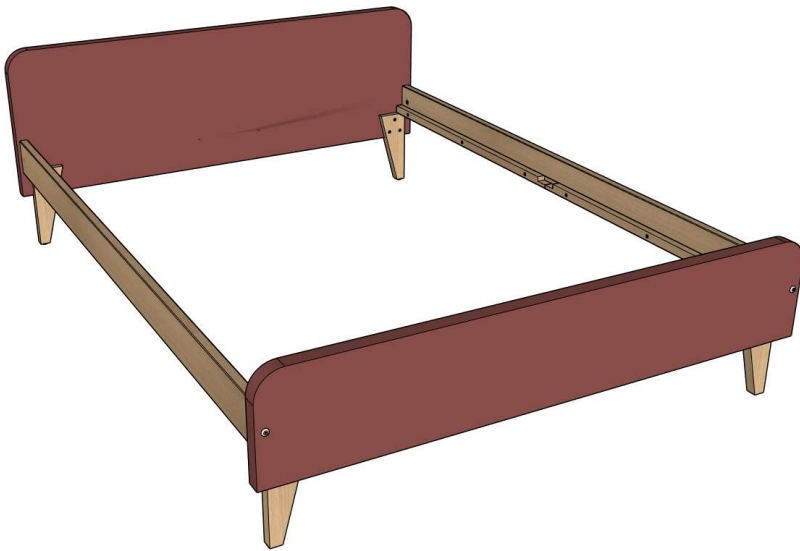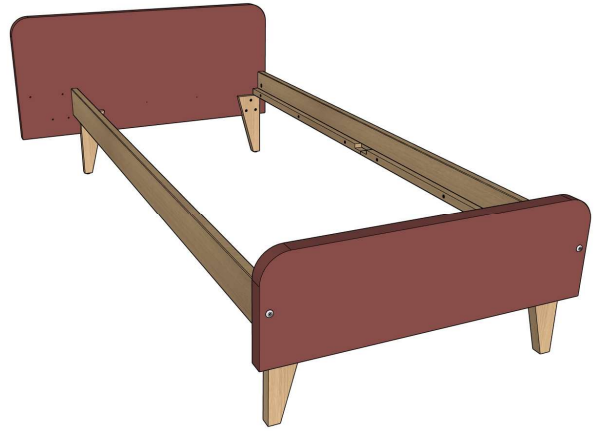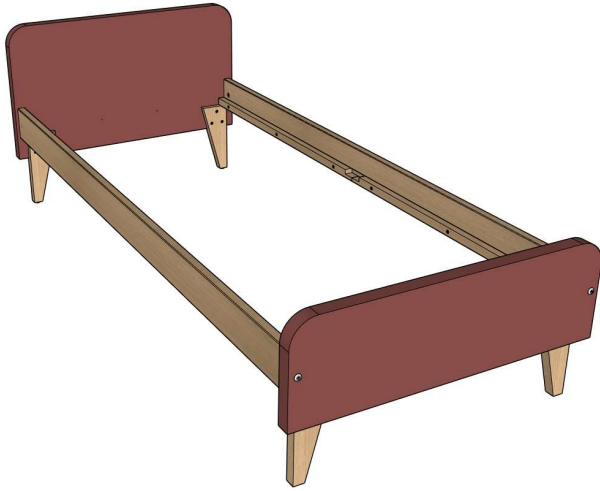

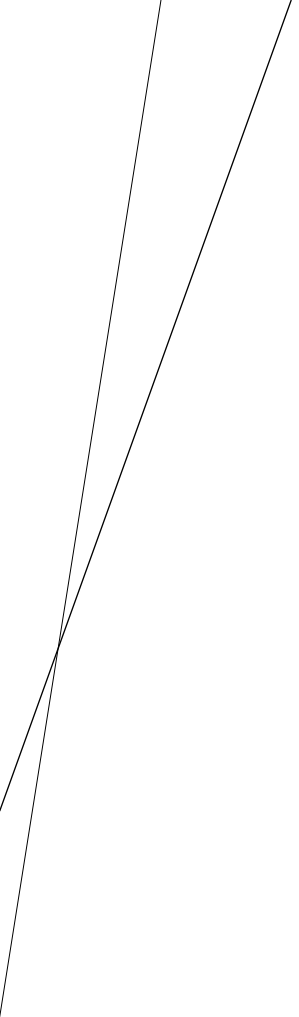

2. OPTION CHEVET

80x190 / 80x200

90x190 / 90x200 / 90x210

140x190 / 140x200



2.1 QUINCAILLERIE ET PIECES

OUTILLAGE NECESSAIRE

- 1 personne
- Visseuse avec embout cruciforme

CONSEILS DE MONTAGE

- Repérez les pièces constituant votre meuble.
- Regroupez et comptez la quincaillerie.
- Munissez-vous de l'outillage nécessaire.
- Aménagez-vous une zone de montage, une moquette ou une couverture qui protégera des rayures.
- Procédez au montage, ne jamais forcer les assemblages et vérifier le serrage des vis périodiquement.
- Vérifier ponctuellement que les assemblages sont correctement serrés et autres composants sont correctement installés.
- Les étapes de montage décrites ci-après conviennent pour des lits avec option chevet simple et double en largeurs 80/90/140cm et en longueurs 190/200/210cm.

QUINCAILLERIE LIT SIMPLE



Chevet monté = 1



Vis VBA 4x70 = 4



Vis VBA 4x35 = 1

QUINCAILLERIE LIT DOUBLE



Chevet monté = 2



Vis VBA 4x70 = 8








Vis VBA 4x35 = 2

2.2 MONTAGE CHEVET

ETAPE D

- Une fois la structure du lit montée (1.LITS), présentez le chevet au niveau de la tête de lit. Assembler à l'aide des 4 vis VBA 4x70mm.

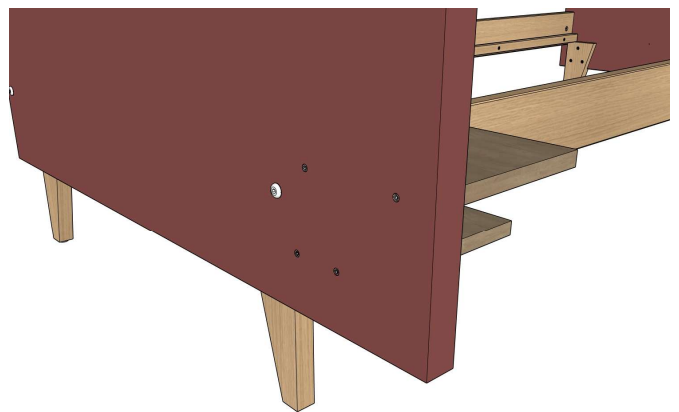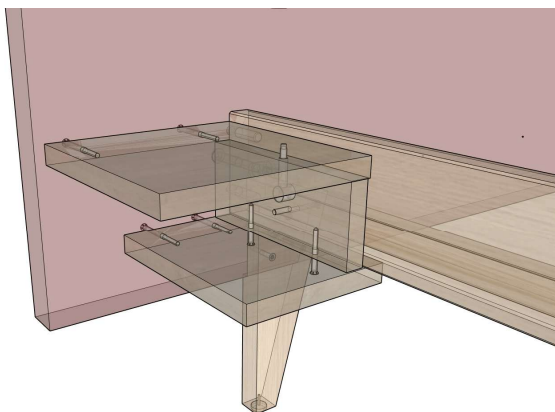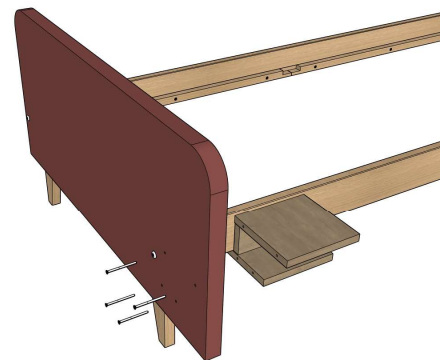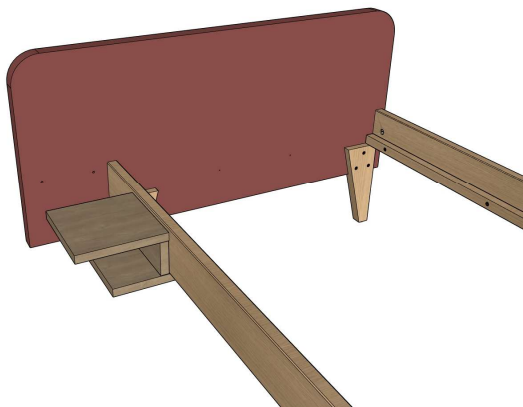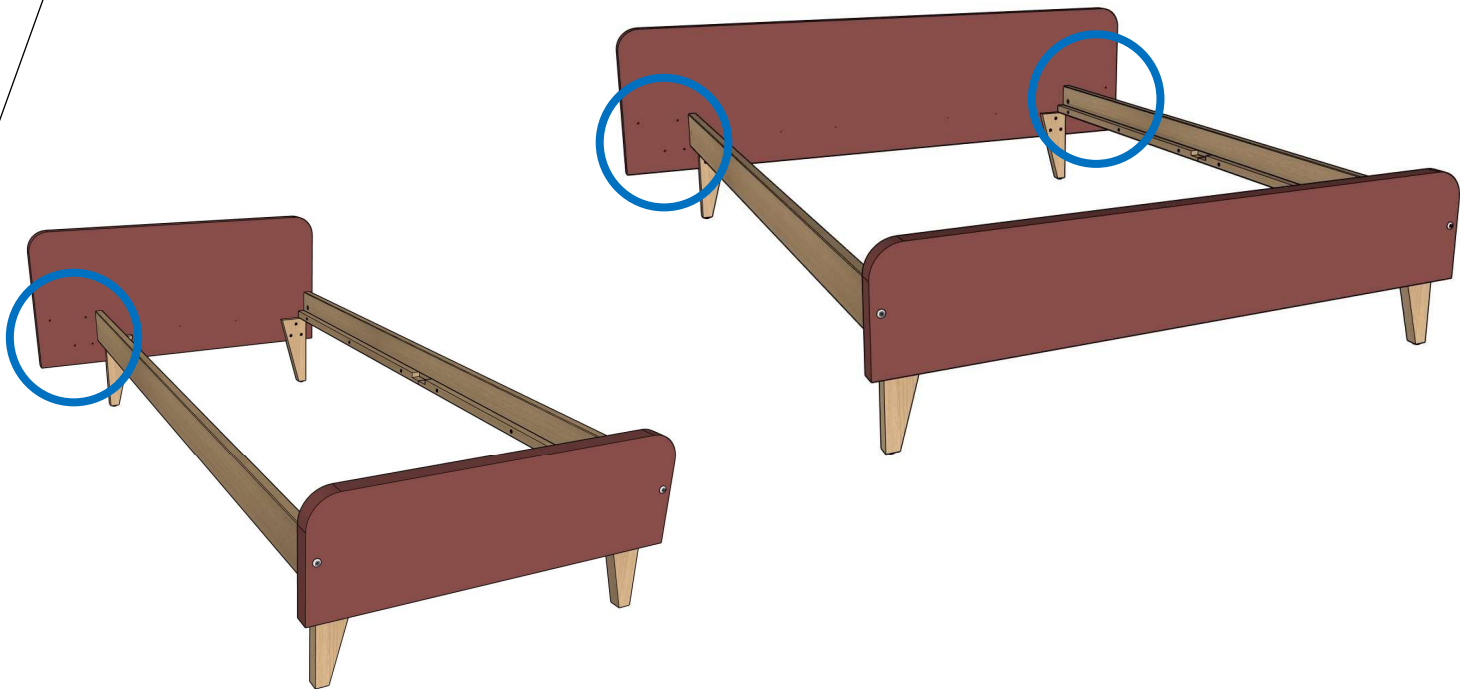



Etape E


- Sécuriser le chevet en le fixant avec la vis VBA 4x35mm au long-pan du lit.



- Pour le lit double recommencer les étapes 1 et 2 de l'autre côté avec le deuxième chevet.

MONTAGE CHEVET TERMINE

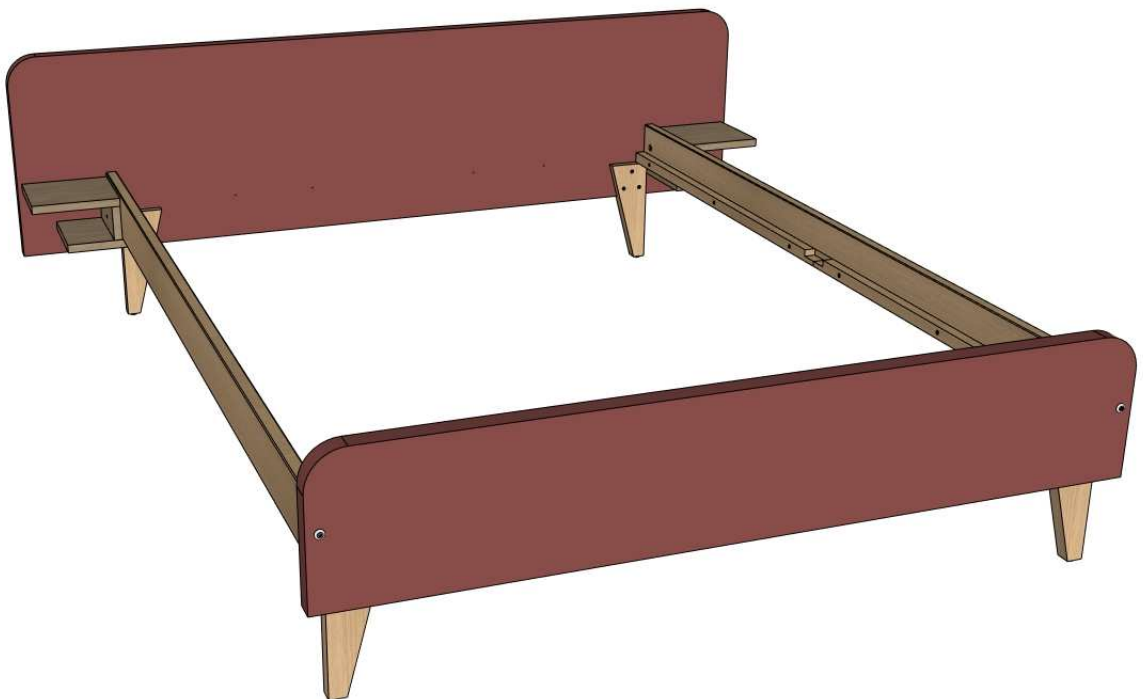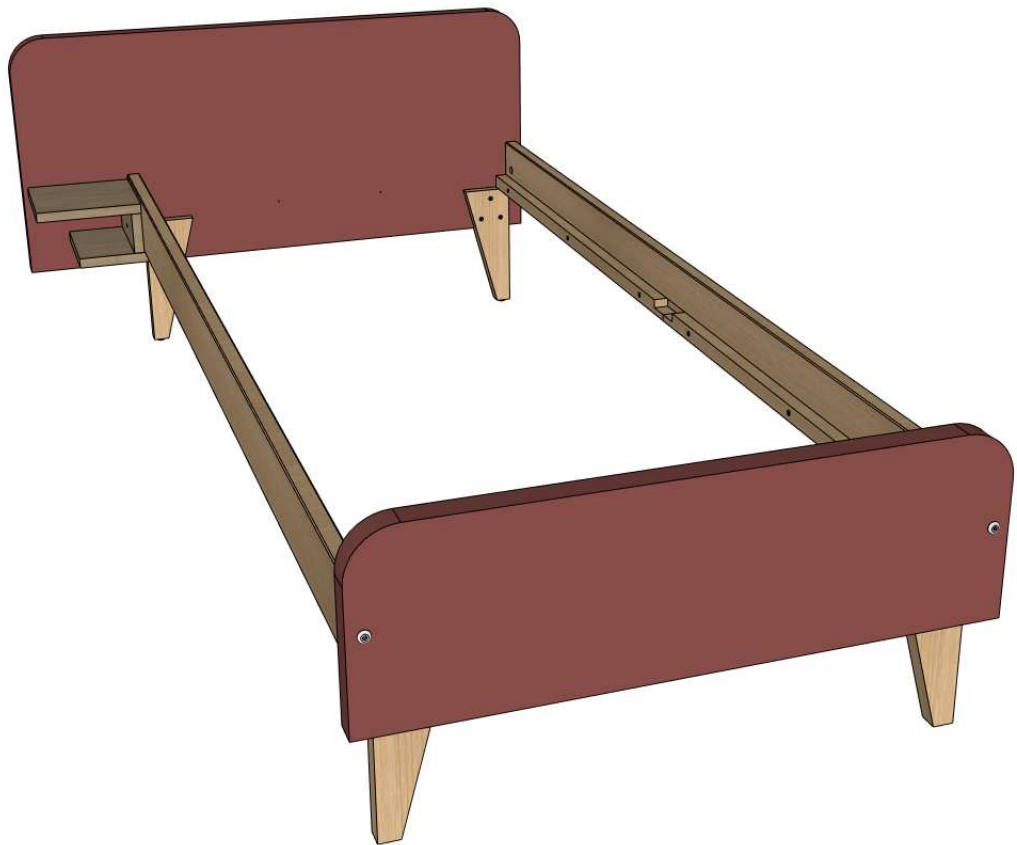

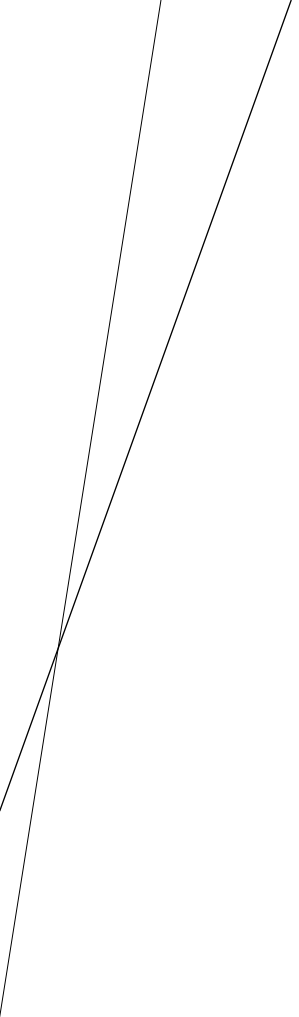

3. SOMMIERS


Sommiers panneau

Sommiers à lattes

80x190 / 80x200

90x190 / 90x200 / 90x210

140x190 / 140x200

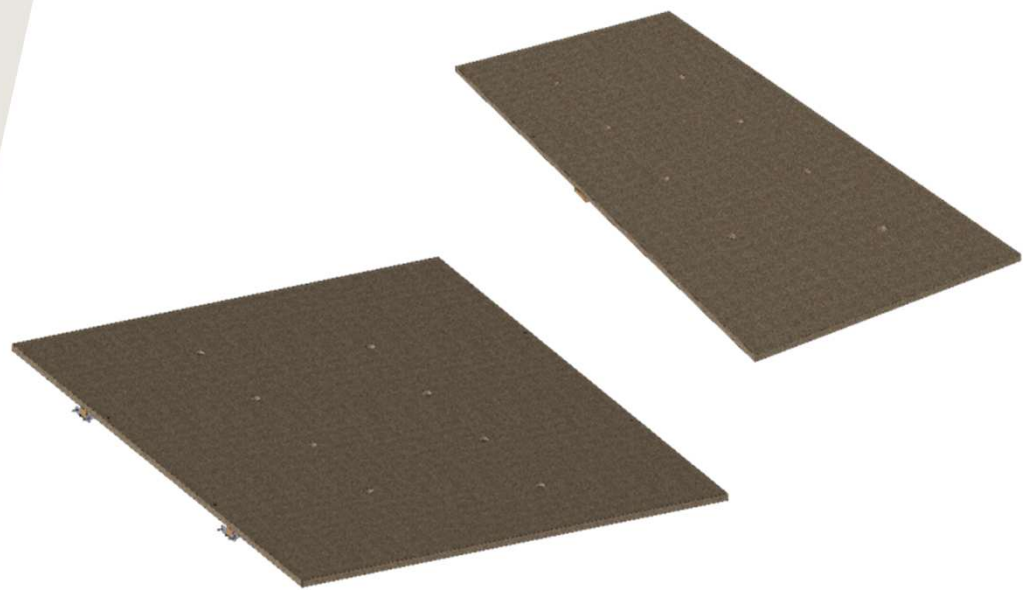

3.1 QUINCAILLERIE ET PIECES SOMMIER LATTES

OUTILLAGE NECESSAIRE

- 1 personne
- Visseuse avec embout cruciforme

CONSEILS DE MONTAGE

- Repérez les pièces constituant votre meuble.
- Regroupez et comptez la quincaillerie.
- Munissez-vous de l'outillage nécessaire.
- Aménagez-vous une zone de montage, une moquette ou une couverture qui protégera des rayures.
- Procédez au montage, ne jamais forcer les assemblages et vérifier le serrage des vis périodiquement.
- Vérifier ponctuellement que les assemblages sont correctement serrés et autres composants sont correctement installés.
- Les étapes de montage décrites ci-après conviennent pour des lits avec sommier à lattes simple et double en largeurs 80/90/140cm et en longueurs 190/200/210cm.

QUINCAILLERIE LIT SIMPLE



Raidisseurs de lit = 4



Vis VBA 4x35 = 6



Vis VBA 5x20 = 8



Sommier 14 lattes assemblées par feuillard = 1

QUINCAILLERIE LIT DOUBLE



Raidisseurs de lit = 4



Vis VBA 4x35 = 13



Vis VBA 5x20 = 8



Sommier 14 lattes assemblées par feillard = 1




Latte de renfort pour sommier double = 1

3.2 MONTAGE SOMMIER A LATTES


ETAPE F

- Fixer les raidisseurs de lit à l'aide des vis VBA 5x20. Prendre en référence le pointage existant sur la tête et le pied de lit puis visser l'autre côté sur le tasseaux.

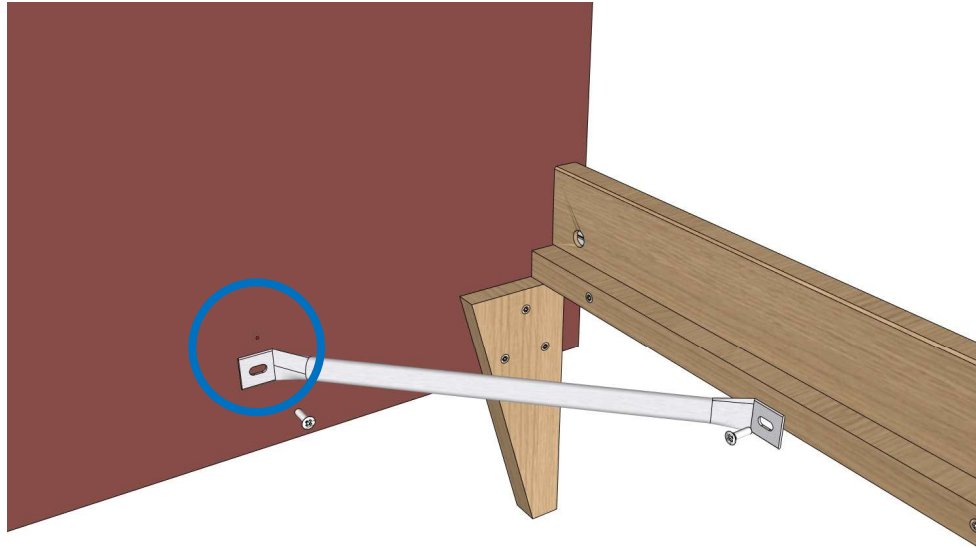


ETAPE G – UNIQUEMENT POUR LES SOMMIERS DOUBLE

- Fixer la latte de renfort sous le sommier à lattes double.
- Placer le renfort verticalement.
- Aligner le perçage central de la première latte en laissant un espace de +/- 14mm.
- Visser la latte à plat dans le chant du renfort avec une vis 4x35.

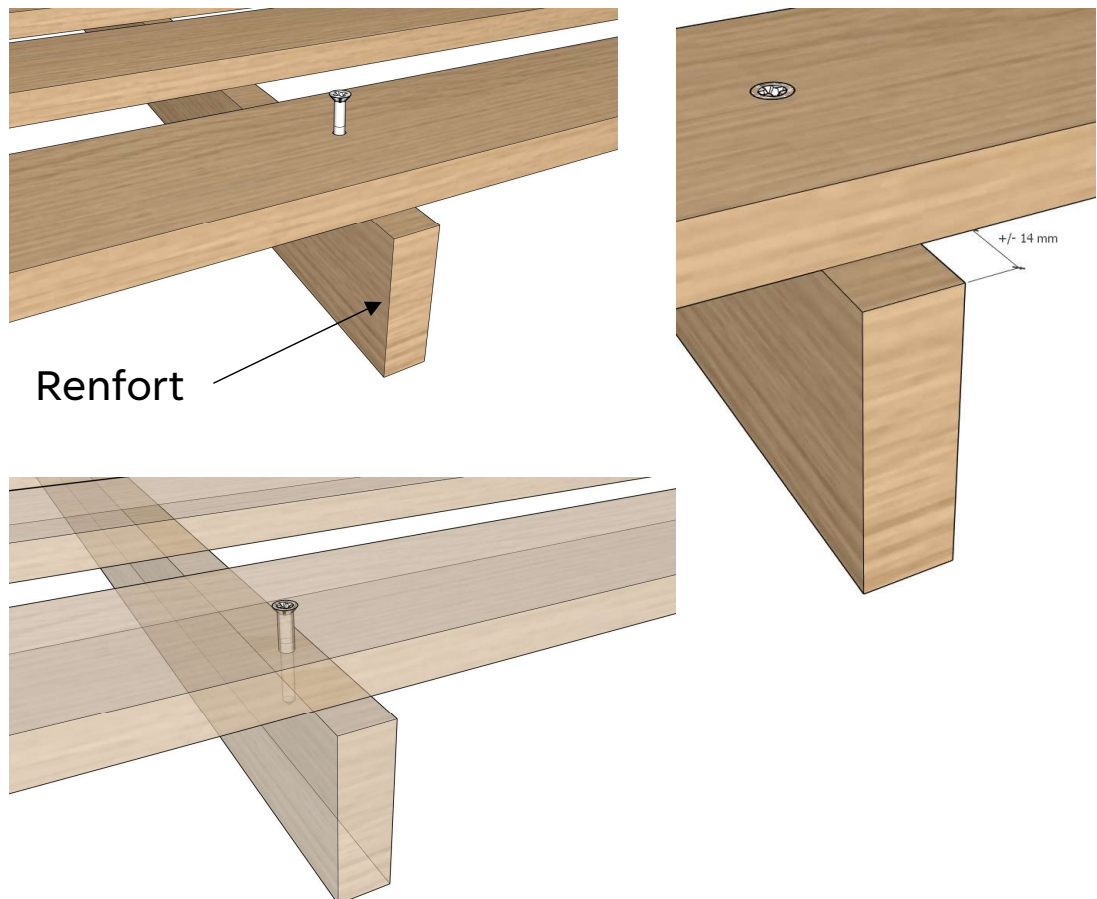


- Répéter l'opération 6 fois jusqu'au bout du sommier.


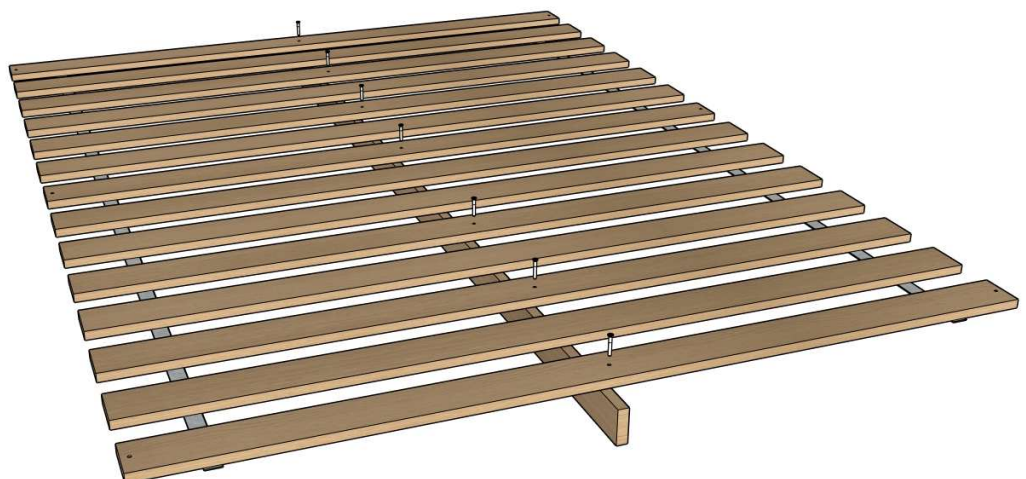


ETAPE H

- Placer le sommier dans le cadre de lit sur les tasseaux.
- Laisser un espace de +/-20mm entre les lattes d'extrémités et la tête/pied de lit.
- Fixer le sommier avec les 6 vis VBA 4x35 dans les tasseaux.

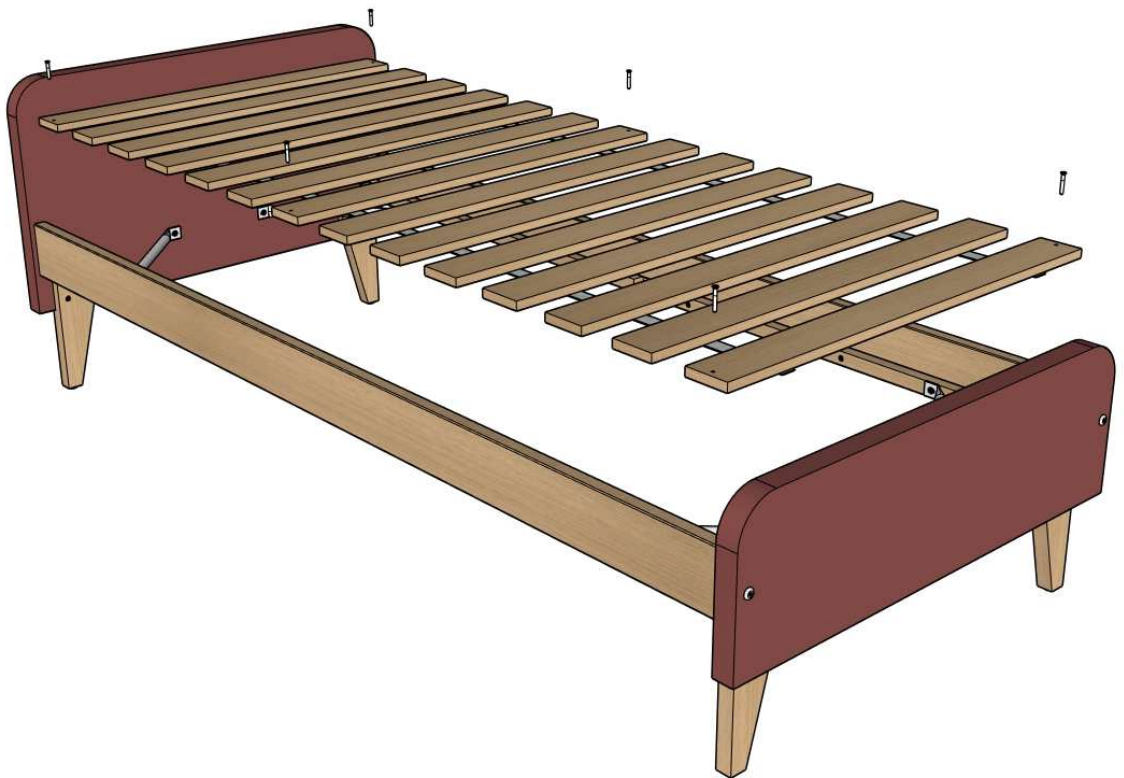

Espace +/- 20mm

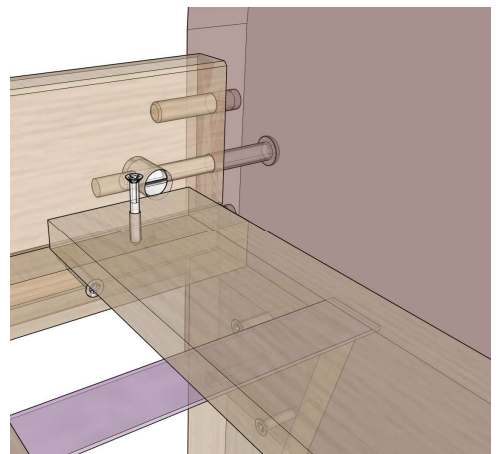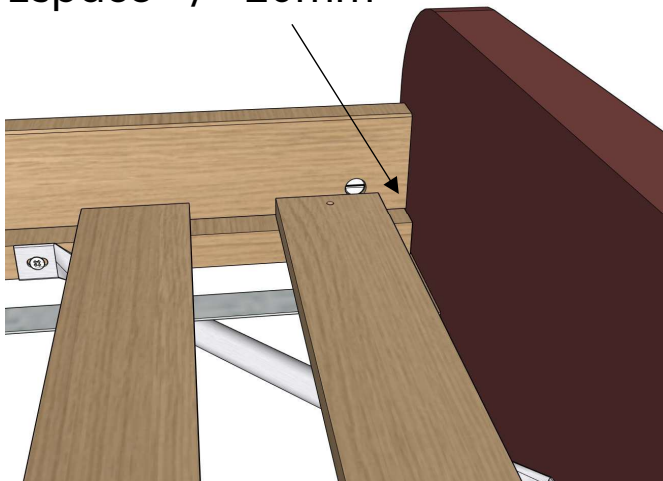

MONTAGE SOMMIER A LATTES TERMINE



3.3 QUINCAILLERIE ET PIECES SOMMIER PANNEAU

OUTILLAGE NECESSAIRE

- 2 personnes
- Visseuse avec embout cruciforme

CONSEILS DE MONTAGE

- Repérez les pièces constituant votre meuble.
- Regroupez et comptez la quincaillerie.
- Munissez-vous de l'outillage nécessaire.
- Aménagez-vous une zone de montage, une moquette ou une couverture qui protégera des rayures.
- Procédez au montage, ne jamais forcer les assemblages et vérifier le serrage des vis périodiquement.
- Vérifier ponctuellement que les assemblages sont correctement serrés et autres composants sont correctement installés.
- Les étapes de montage décrites ci-après conviennent pour des lits avec sommier panneau simple et double en largeurs 80/90/140cm et en longueurs 190/200/210cm.

QUINCAILLERIE LIT SIMPLE



Sommier panneau = 1



Latte de renfort = 1



Vis VBA 4x35 = 4

QUINCAILLERIE LIT DOUBLE



Sommier panneau = 1



Latte de renfort = 2






Vis VBA 4x35 = 4

3.4 MONTAGE SOMMIER PANNEAU

ETAPE F

- Mettre en place les lattes de renfort:
 - Une au centre pour un lit simple.
 - Deux dans les taquets à griffes pour un lit double.

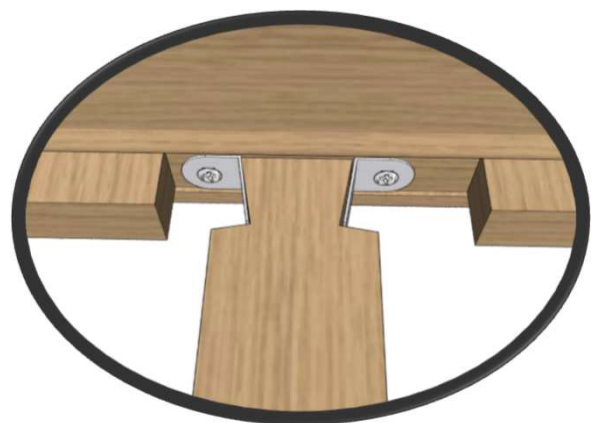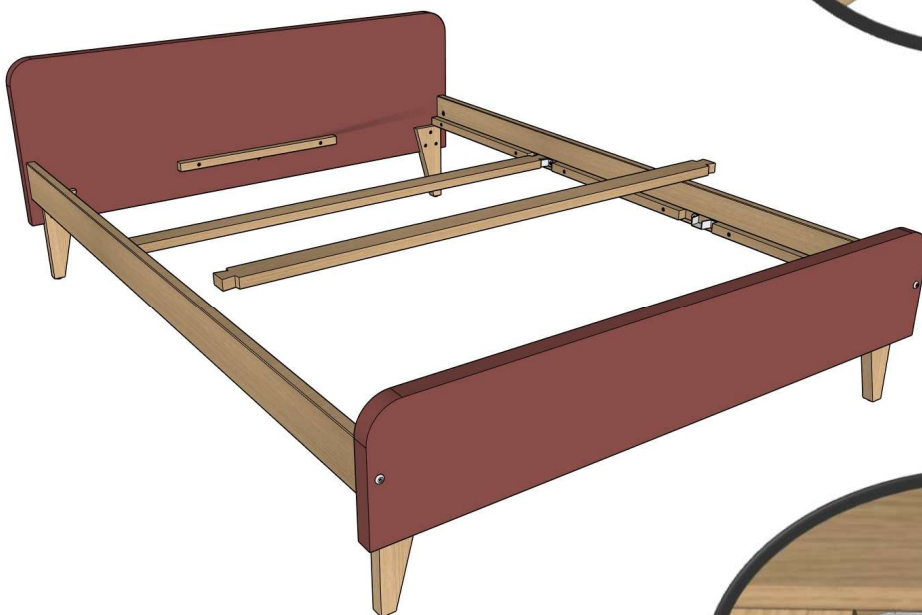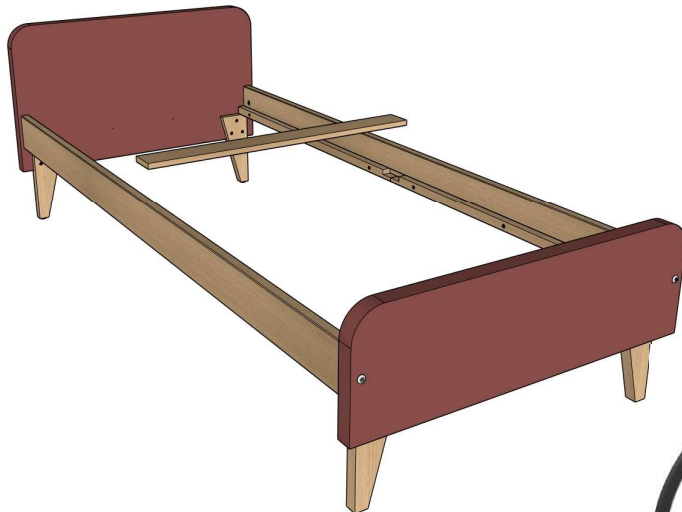

ETAPE G

- Mettre en place le sommier et le visser avec les vis VBA 4x35.



MONTAGE SOMMIER PANNEAU TERMINE

