

Gamme LAGUNE

Notice de montage

4165323 – BUREAU NICHE TIROIR
4165324 – BUREAU CAISSON OUVERT



SOMMAIRE

| | |
|-----------------------------------|--------|
| <u>1. QUINCAILLERIE ET PIECES</u> | page 3 |
| <u>2. MONTAGE</u> | page 4 |

1. QUINCAILLERIE ET PIECES

OUTILLAGE NECESSAIRE

- 1 personne
- Jeu de clé 6 pans (type ALLEN)
- Tournevis cruciforme

CONSEILS DE MONTAGE

- Repérez les pièces constituant votre meuble.
- Regroupez et comptez la quincaillerie.
- Munissez-vous de l'outillage nécessaire.
- Aménagez-vous une zone de montage, une moquette ou une couverture qui protègera des rayures.
- Procédez au montage, ne jamais forcer les assemblages et vérifier le serrage des vis périodiquement.
- Vérifier ponctuellement que les assemblages sont correctement serrés et les autres composants sont correctement installés.

QUINCAILLERIE



Pied hêtre massif 710mm = 4



Vis auto tourillonante 6.3x50 = 4



Goujon minifix = 5

2. MONTAGE

ETAPE A


- S'assurer que les 4 embases de pieds sont vissées sur le plateau.



Plateau de bureau - Dessous

ETAPE B

- Fixer les 4 pieds dans les embases:
- Présenter les pieds dans l'axe de l'embase.
- Visser la tige filetée du pied dans le filetage prévu.

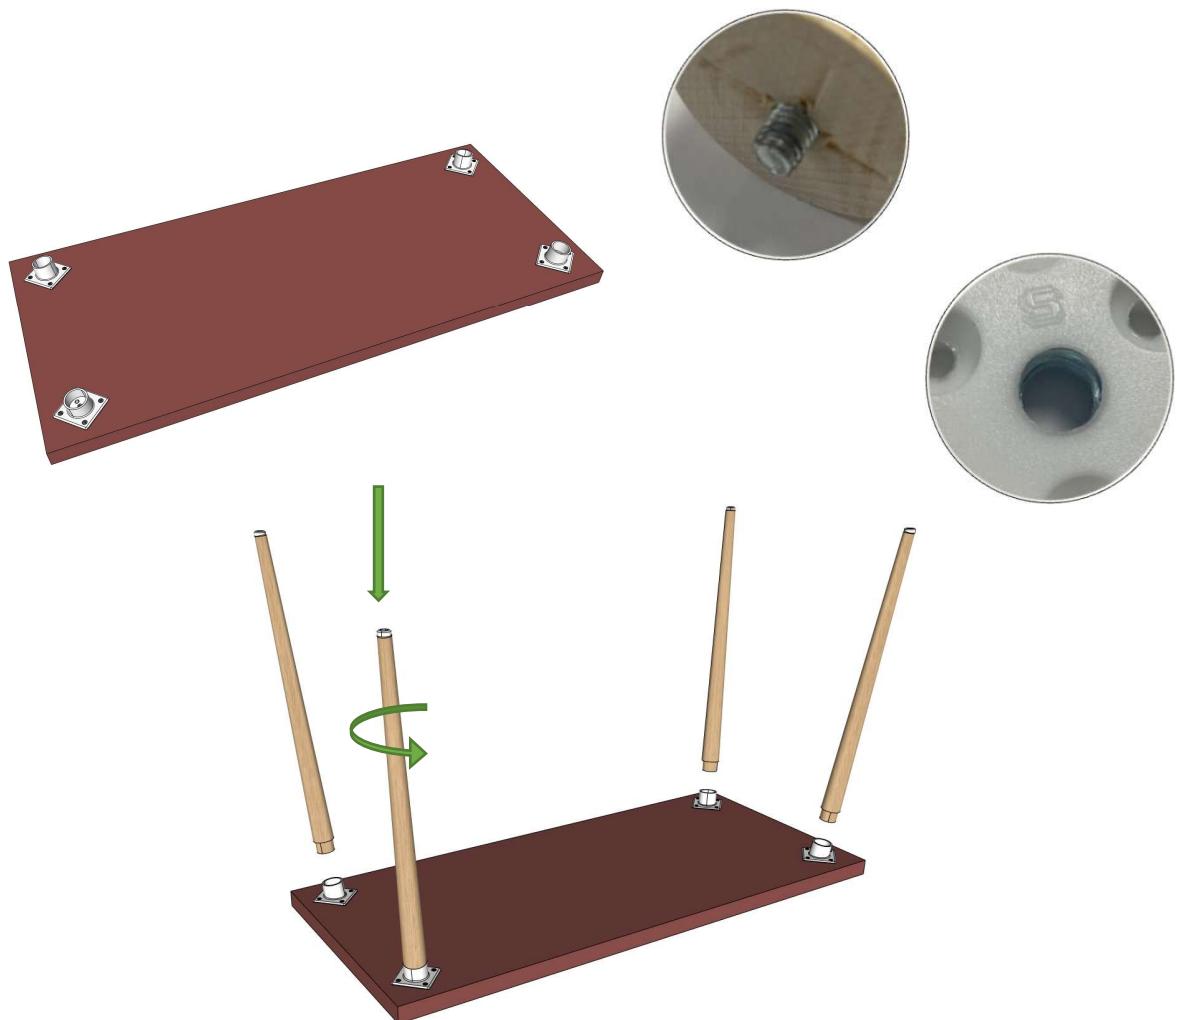

ETAPE C



- Mettre en place les assemblages de jonction avec le caisson:
- Visser les goujons minifix à l'aide du tournevis cruciforme dans les perçages prévus sous le plateau.
- **Attention au sens de montage du caisson.**



— Caisson à gauche
— Caisson à droite





Goujon minifix = 5

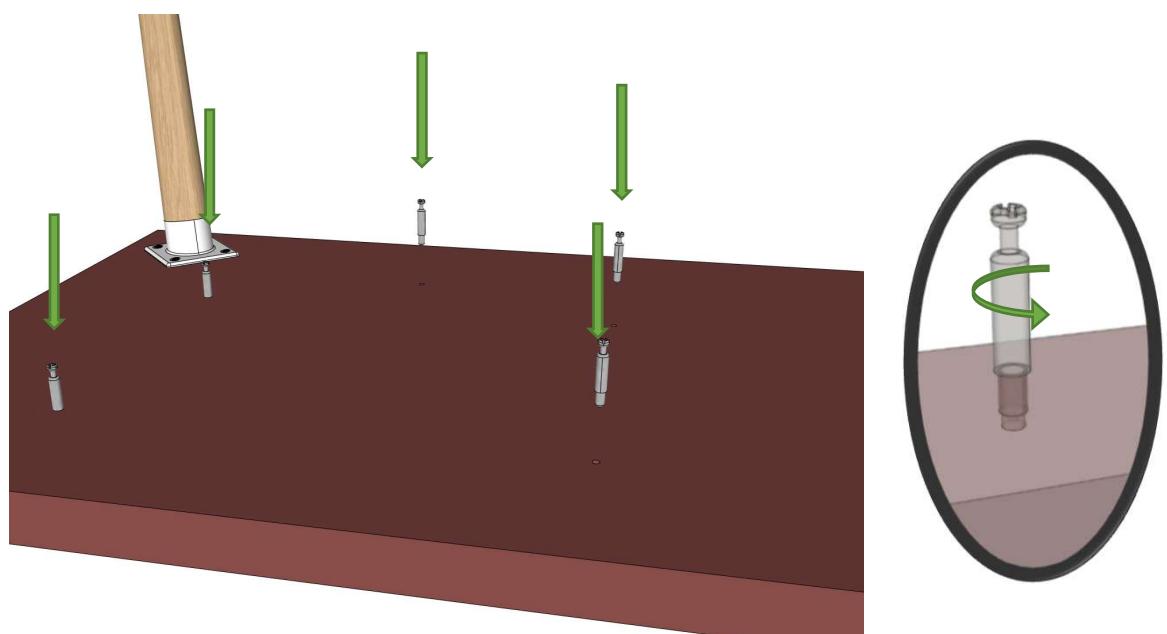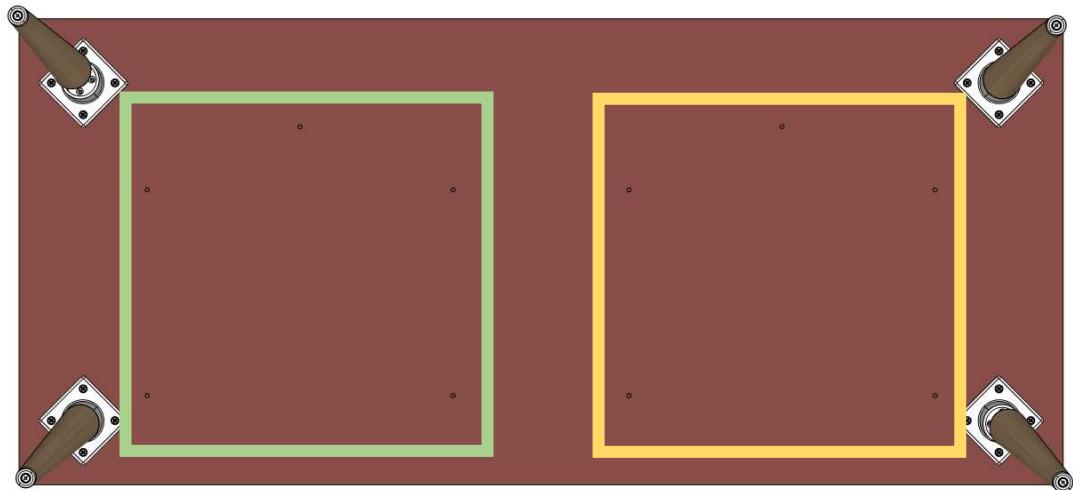



ETAPE D

- Présenter le caisson à l'envers et alignés les tiges avec les perçages.
- Mettre le caisson en place puis verrouiller en serrant les 5 boîtiers à l'aide du tournevis cruciforme.

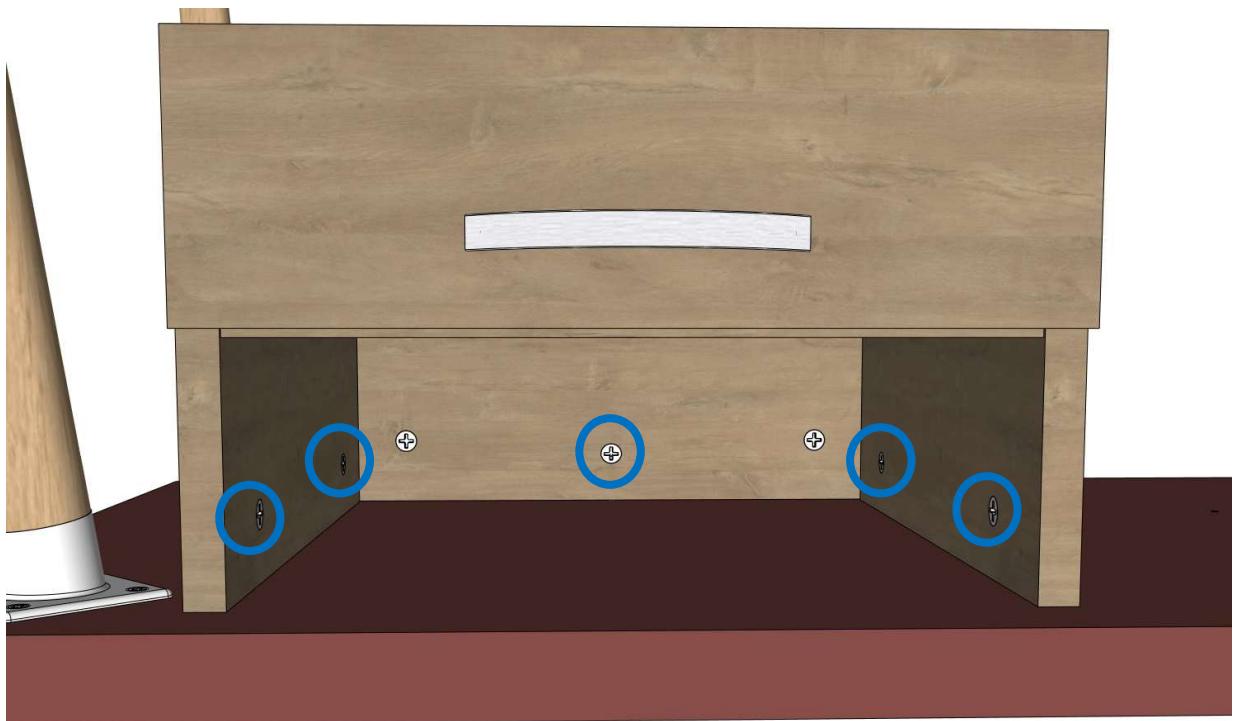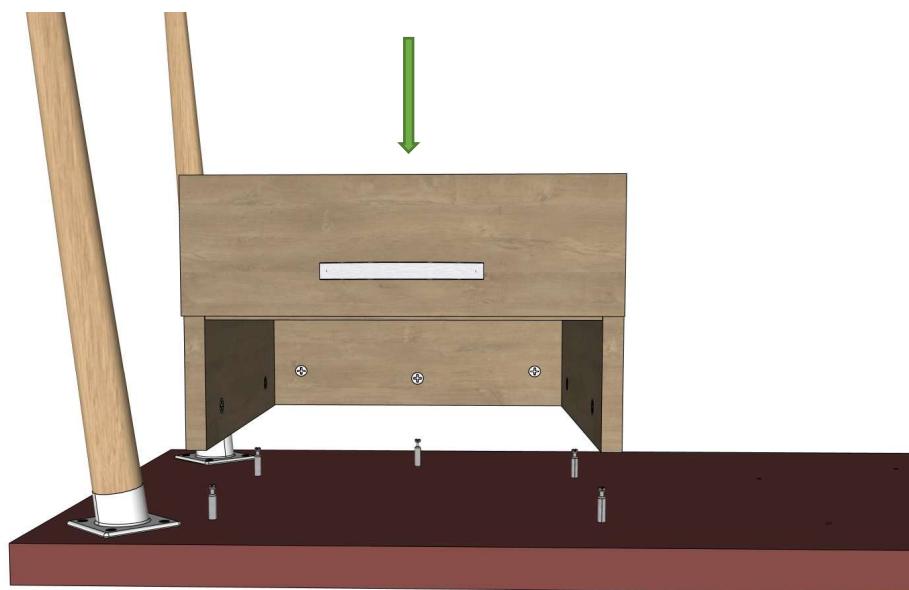

ETAPE E

- Retourner la table et repérer le chant pré-percé pour le montage du bandeau.

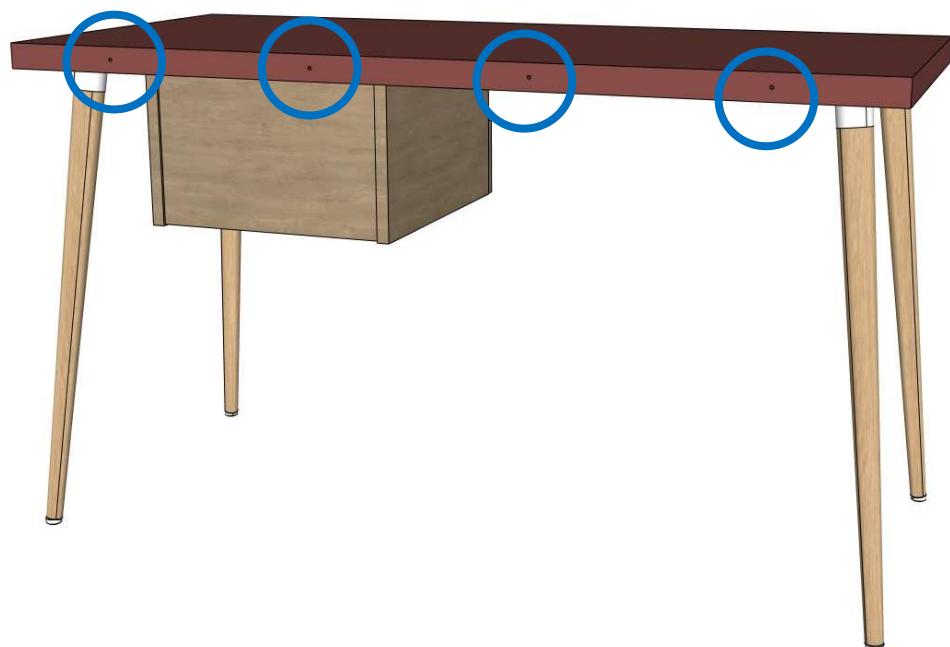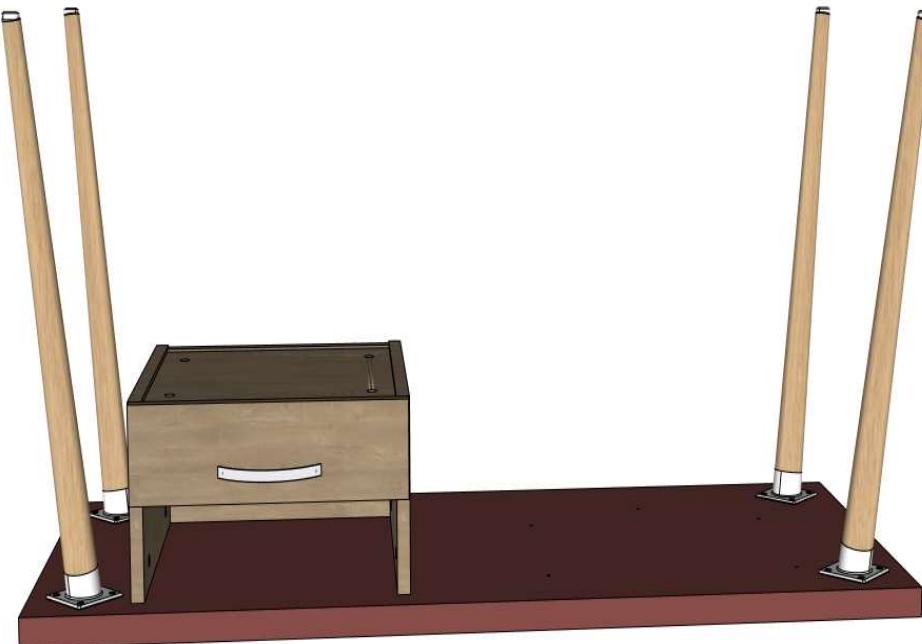


ETAPE F

- Positionner le bandeau face au perçage du chant.
- Assembler l'ensemble avec les vis auto tourillonante.



Vis auto tourillonante 6.3x50 = 4

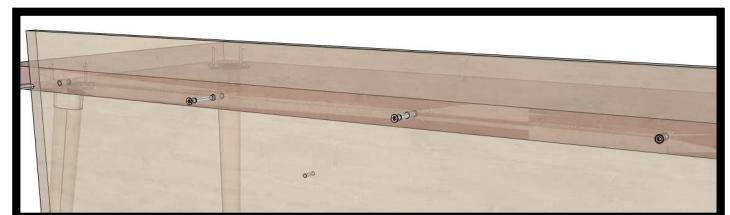

MONTAGE TERMINE



- Possibilité de fixer le bureau au mur. Perçage Ø5mm prévu dans le bandeau, sous le plateau. Les fixations murales ne sont pas fournies. Choisir des chevilles adaptées à votre support.