
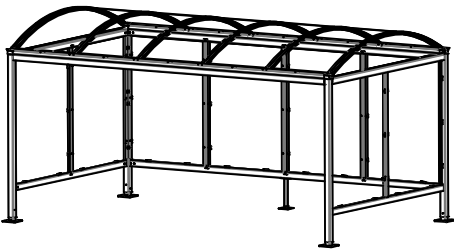
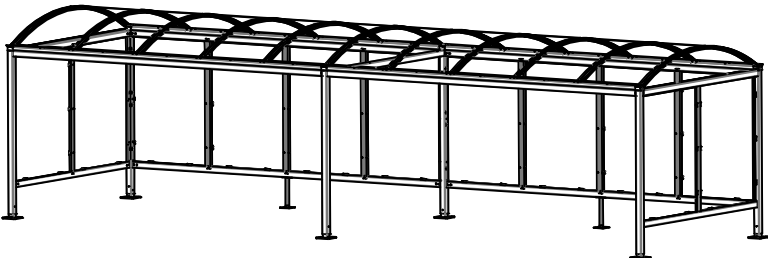
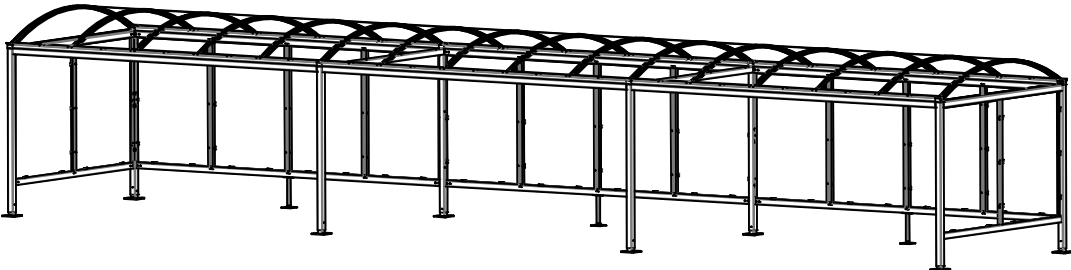



Notice de montage (Mounting instructions) Varennnes module 5m

Version (Type)	
5m	
10m	
15m	


1

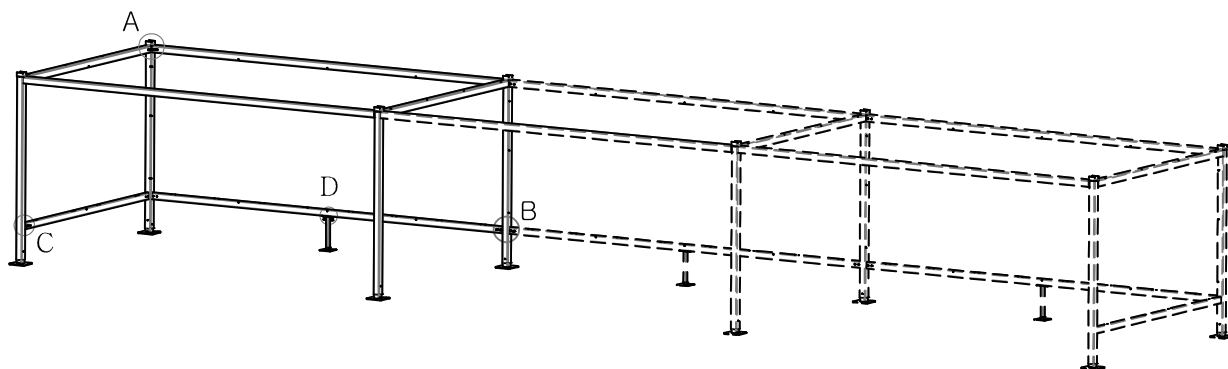


Détail A (Focus A)

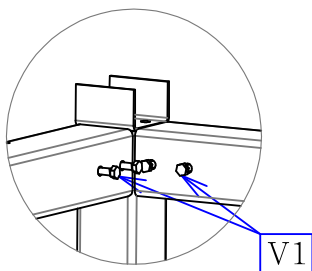


Détail B (Focus B)

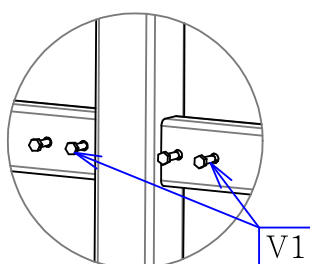

Détail C (Focus C)

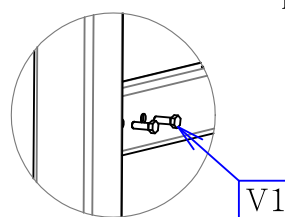

Détail D (Focus D)

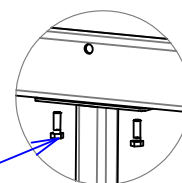


Monter module par module (Installation goes module by module)

	Version (Type)		
	5m	10m	15m
	4	6	8
	1	2	3
	1	2	3
	1L 1R	1L 1R	1L 1R
	1L 1R	1L 1R	1L 1R
	-	1	2
	-	1	2
	1	2	3
	2	4	6
	2	2	2
	2	3	4

		Version (Type)		
		5m	10m	15m
V1		30	48	66


2

Détail B (Focus B)

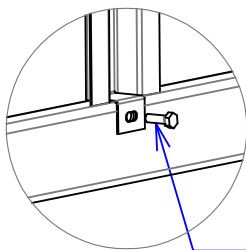

V1


Détail A (Focus A)

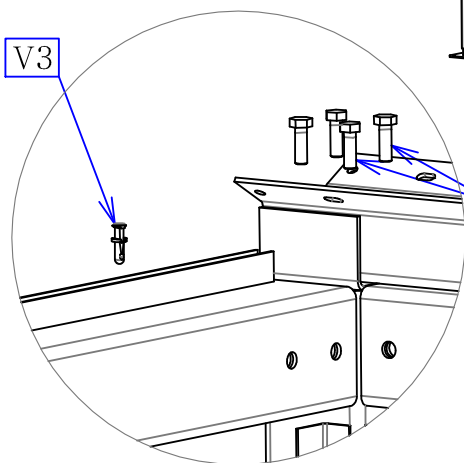


V3

V1

Détail C (Focus C)

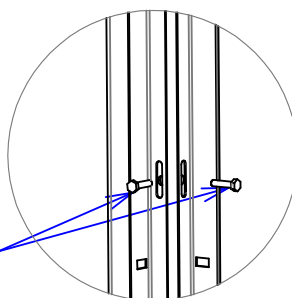

V2

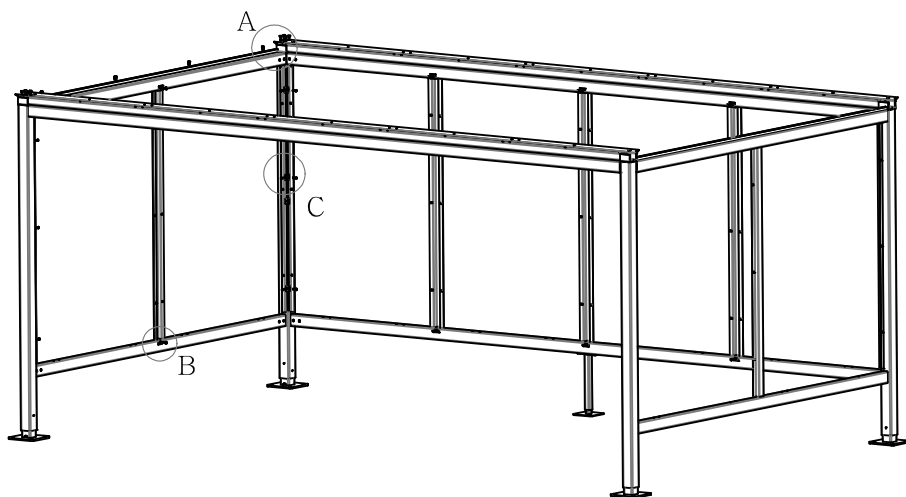

	Version (Type)		
	5m	10m	15m
	2	-	-
	-	4	4
	-	-	2
	6	8	10
	5	8	11
	2	2	2

		Version (Type)		
		5m	10m	15m
V1		26	40	54
V2		18	24	33
V3		8	8	8

Fig 1 (Sketch 1)

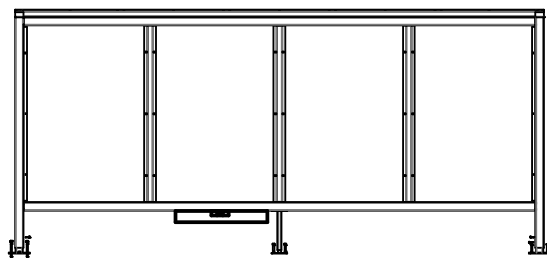


Fig 2 (Sketch 2)

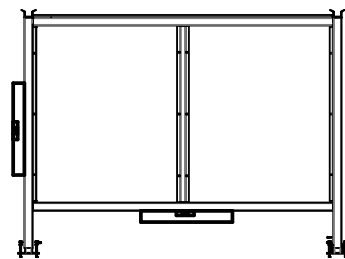


Fig 3 (Sketch 3)


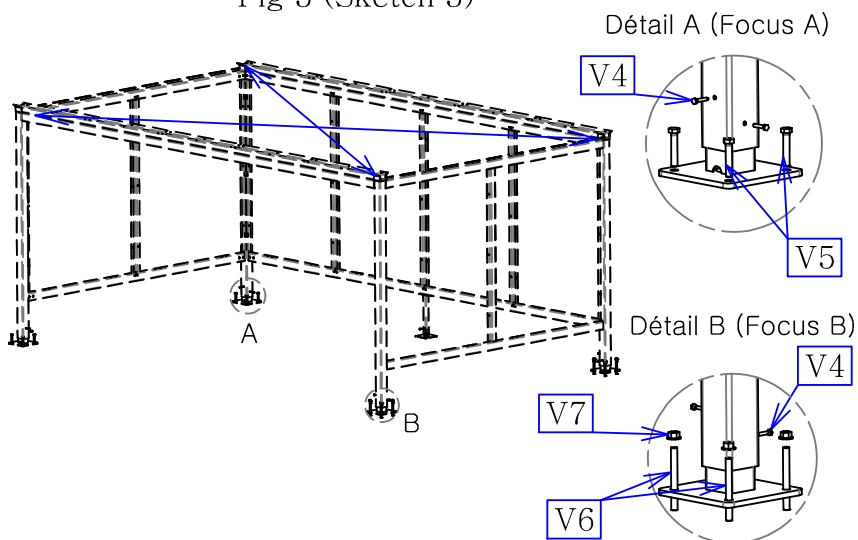


Fig 4 (Sketch 4)

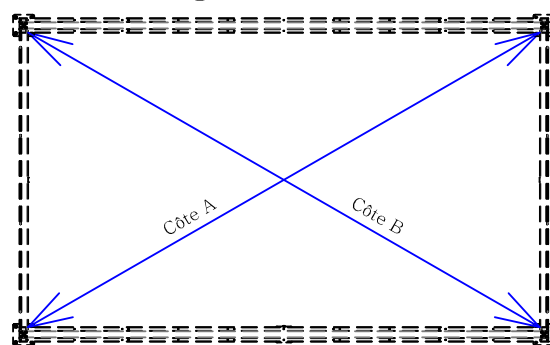

Régler les niveaux de l'abri (Fig 1 et 2)
et fixer les pieds avec V4
Vérifier les diagonales (les côtes A et B
doivent être égales)(Fig 3 et 4)
et mettre les poteaux de niveau.

Sceller les pieds au sol :

Dans BETON

- Percer le béton avec un foret Ø10mm
- Visser V5 avec une clef à choc.

Dans ENROBE

- Percer l'enrobé avec un foret Ø14mm
- Remplir les trous de résine chimique
- Mettre V6 dans le trou en tournant
- Serrer l'abri avec V7

Adjust the shelter's levels (sketch 1 and 2)
and set the feet with V4

Check the diagonals (A and B have to be similar)
(sketch 3 and 4) and level the posts

Seal the plates in the ground:

Into a concrete slab or concrete blocks:

- Drill into the concrete with a 10mm broach
- Screw V5 with an impact wrench


Into asphalt:

- Drill into the concrete with a 14mm broach
- Full up the holes with chemical resin
- Introduce V6 in the hole, circling
- Tighten the shelter with V7


		Version (Type)		
		5m	10m	15m
V4		9	14	19
V5		18	28	38

		Version (Type)		
		5m	10m	15m
V6		18	28	38
V7		18	28	38


4

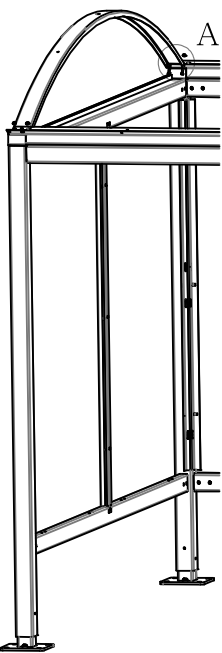


Détail A (Focus A)

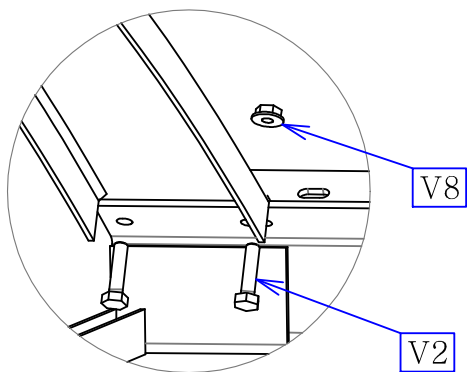


4bis

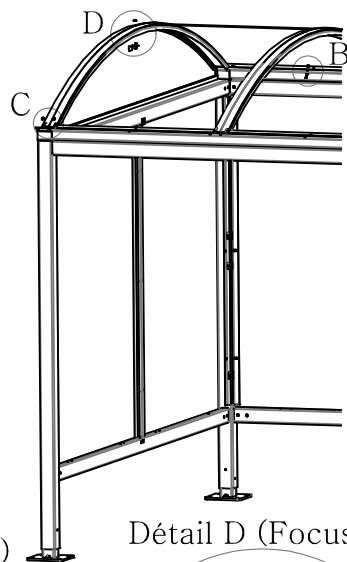


Détail C (Focus C)

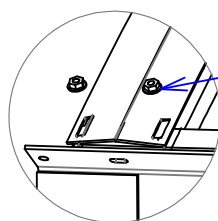

Détail D (Focus D)

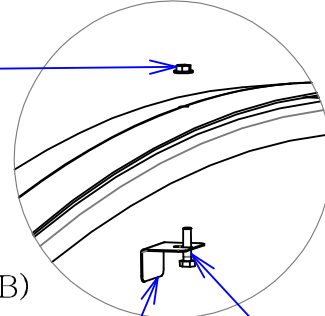

Détail B (Focus B)

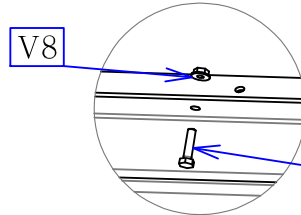


Perçer le polycarbonate avec un forêt de Ø7 (Drill into polycarbonate panels with a 7mm broach)


	Version (Type)		
	5m	10m	15m
	2	2	2
	4	9	14
	6	11	16
	5	10	15
	2	2	2

		Version (Type)		
		5m	10m	15m
V2		44	79	114
V8		68	123	178
V9		6	6	6

5

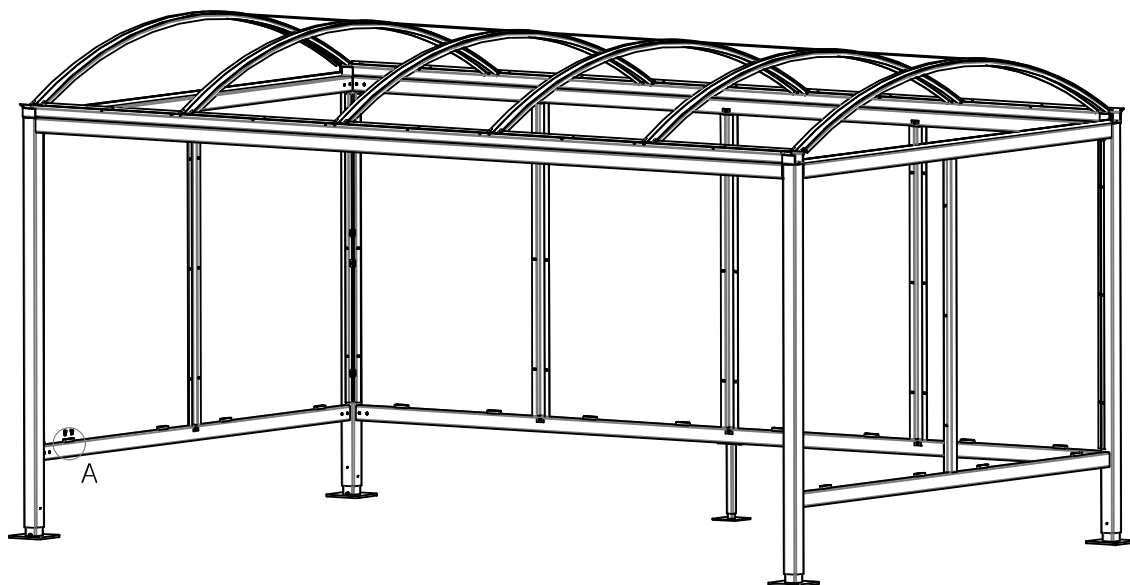


Détail A (Focus A)

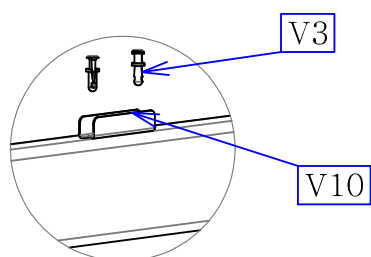


		Version (Type)		
		5m	10m	15m
V3		32	48	64
V10		16	24	32

6

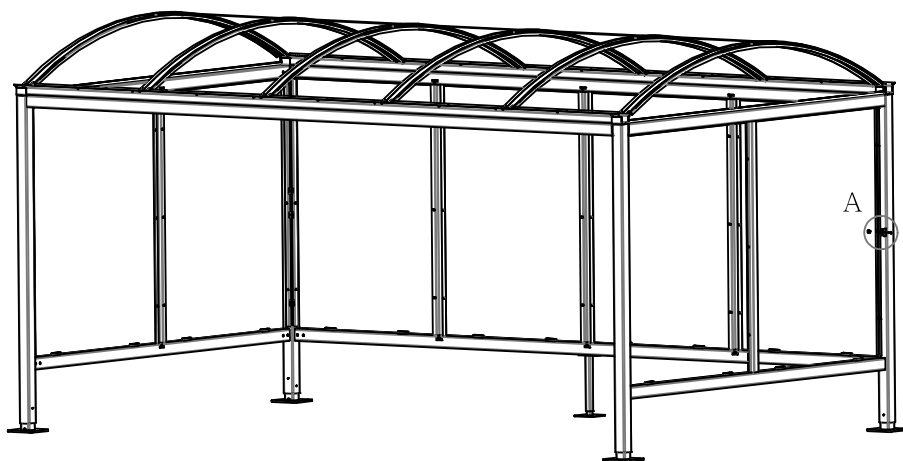

Détail A (Focus A)

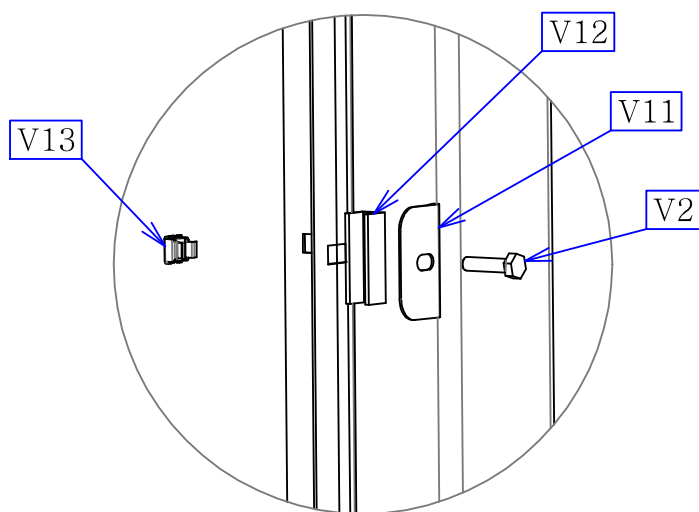

		Version (Type)		
		5m	10m	15m
	Version (Type)	5m	10m	15m
		4	8	12
	Version (Type)	4	4	4
		4	4	4
V2		48	72	96
V11		48	72	96
V12		48	72	96
V13		48	72	96