


Liberté de mouvement de l'appui-tête

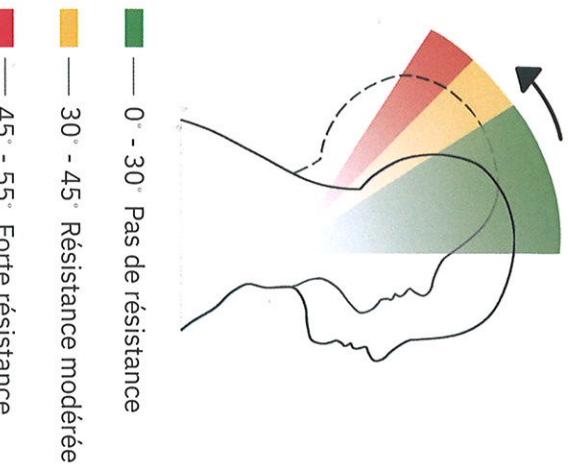


La figure ci-contre illustre l'amplitude de mouvement possible : la flexibilité de l'armature permet de conserver une grande liberté de mouvement. Lorsque l'on penche la tête en arrière, l'appui tête supporte le crâne et oppose une résistance variable en fonction de l'angle, évitant tout risque de blessure.

Cas d'utilisations

Il est recommandé d'utiliser l'appui tête en position assise ou debout : celui-ci n'est pas conçu pour le soutien de la tête en position allongée (voir figure ci-contre).


L'utilisation couplée avec le Skellex 360 est préférable, permettant de réduire à la fois la fatigue musculaire des bras et du cou.

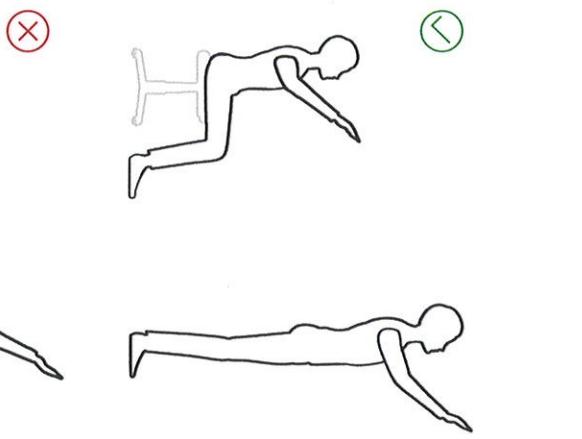

Recommandations d'utilisation


1 Bretelles

Attachez les bretelles à votre pantalon. Il est recommandé d'attacher les pinces sur les cotés du bassin. Ajustez les sangles, et placez l'appui tête de façon naturelle. Celui-ci ne doit pas pousser votre tête vers l'avant.

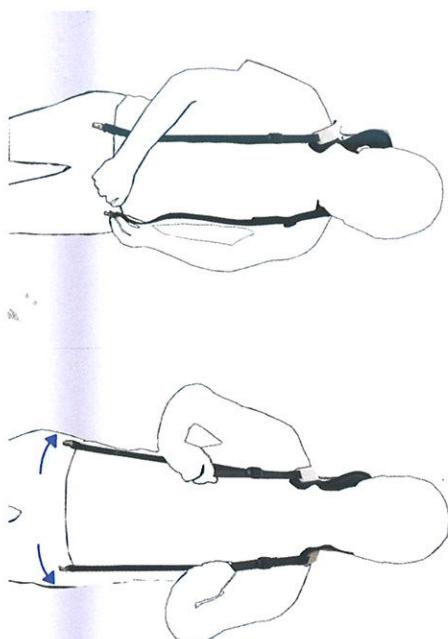

2 Ceinture ventrale


Placez la ceinture juste en dessous de la poitrine. Attachez les sangles de l'appui tête à celles de la ceinture. Assurez vous que la ceinture est assez serrée, pour éviter qu'elle remonte quand vous penchez la tête en arrière.

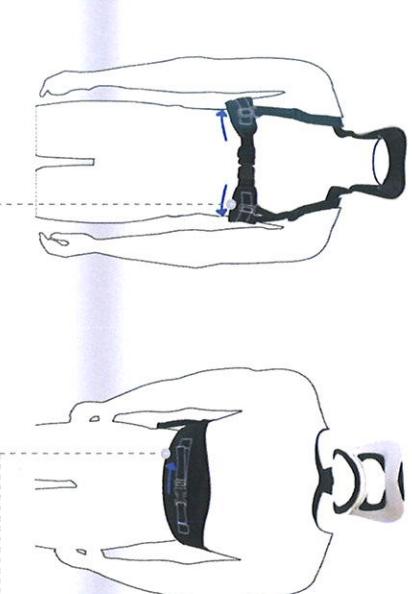

Ajustez la sangle arrière pour serrer la ceinture si les sangles avant ne suffisent pas. Ajustez la position des sangles en les glissant vers la droite ou la gauche.

Ajustements

A Largeur de cou	10-16 cm
B Longueur de cou	11-19 cm
C Tour de poitrine	75-120 cm
D Poids du corps	40-100 kg

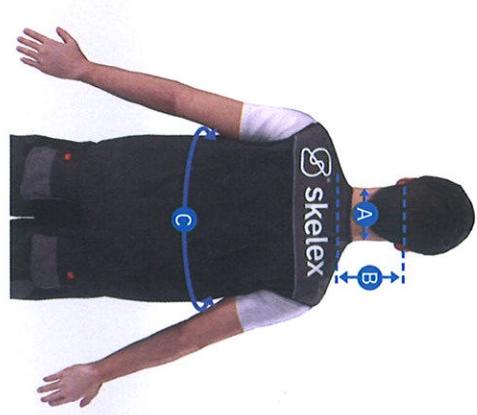

L'appui-tête Skelex est un produit en taille unique, cependant il convient mieux aux morphologies correspondantes au tableau ci-dessus.

Parts

Armature de l'appui-tête	1
Coussin (remplaçable)	1
Bretelles	1
Ceinture ventrale	1

Technical Specifications

Force délivrée par l'appui-tête	Max 5kg
Poids total	150g



L'appui-tête Skelex

L'appui-tête Skelex aide à réduire les douleurs musculaires dans le cou et les épaules de l'utilisateur. Cela permet de limiter les crampes et torticolis, en particulier pour le personnel travaillant les bras au dessus de la tête pendant de longues périodes. Cet appui tête permet d'offrir un support flexible, tout en laissant une liberté de mouvement. Grâce à son système de sangles, L'appui tête permet également de recommander de corriger la posture de l'utilisateur. Il est fortement recommandé de l'utiliser en complément du Skelex 360, afin d'améliorer la productivité tout en réduisant les douleurs aux bras et au cou.

skelex Appui-tête



Skelex B.V.
info@skel-ex.com

Scheepsbouwweg 8, Kavel G4
3089 JW Rotterdam
The Netherlands

All the specifications stated in this document are subject to change without notice.

© 2019 Skelex B.V., Rotterdam / Netherlands. All images, trademarks and other distinctive signs which are used in the publication belong to Skelex B.V. Their reproduction, even partial, shall require the prior written consent of Skelex B.V.